## **動 FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

# FinePix A 400


DIGITAL CAMERA




### 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ ファインピックスA400/ファインピックス A500および付属のソフトウェアの使い方が まとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/またはhttp://finepix.com/

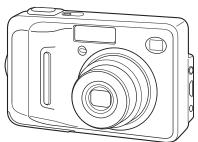

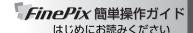

準備する

使ってみよう

もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う

取扱上の注意など

索引







BL00529-100(1)



▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意 | をお読みください。

## 重要

お客様へ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

#### ご注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士写真フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

#### ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士写真フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録された ソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。 富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許 諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

#### 1. 定義

- (1) 本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

#### 2. 使用権の許諾

富十フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利

#### 3. 禁止事項

- (1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。
- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をして これらの行為をさせてはいけません。

#### 4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

#### 5. 保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

### 6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から 生じる損害(逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません)について一切責任を負いません。

#### 7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を 行ってはなりません。

#### 8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

### 9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8. 解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

#### 10.契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。 表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。

## まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。

● 単3形アルカリ乾電池 LR6 (2本)



● ストラップ (1本)



● 専用ビデオケーブル (1本)φ2.5mmミニミニプラグ×ピンプラグ



● USBケーブル (mini-B) (1本)



● CD-ROM (1枚) Software for FinePix



- 使用説明書(本書1部)
- 安全上のご注意 (1部)
- 保証書 (1部)

## ストラップを取り付ける


## ストラップを取り付ける

● ● の手順で取り付けます。

止め具を

① の図のように根元から少し離した状態で取り付けを行ってください。

0

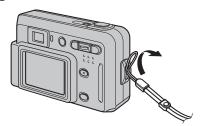

0



## ストラップを使う

1 ストラップを手首に通します。



② 止め具をスライドさせ、落とさないように手 首に固定します。



# FinePix 簡単操作ガイド

このガイドで基本的な使いかたを覚えて、さっそく写真を 撮ってみましょう。

1. まずは準備から・・・

ふんふん、 向きに注意 するわけね



■ 電池を入れる (⇒P.20)



■電源を入れる/日時を設定する(⇒P.26、P.27)



"POWER" (電源) ボタンを押し て電源を入れます。










日時の設定を行います。


※日時を再設定する(➡P.29)

## FinePix 簡単操作ガイド(つづき)

2. 撮影してみましょう 本機は xD-ビクチャーカード がなくても撮影できますが、多くの枚数を撮影するときは、 別売の xD-ビクチャーカード を購入してください。

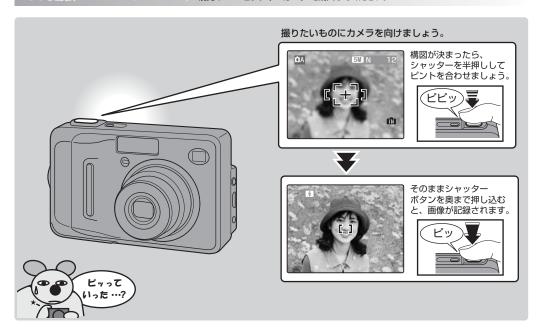

## 3. 撮影した画像を見てみましょう

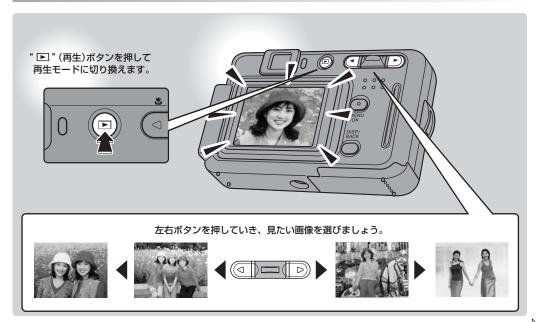

## FinePix 簡単操作ガイド(つづき)

## 撮影した画像をプリントしてみましょう

PictBridge 機能を使用してプリントできます (➡P.85)

**1** カメラ側の設定をして、電源を切ります。



プリンターの電源が切れていることを確認してから、 USBケーブルでカメラとプリンターを接続します。



3 カメラとプリンターの電源を入れます。



① プリントしたい画像を選び、枚数を設定します。




づけいた開始します。



※詳しいこと、わからないことは本編で確認しましょう。

簡単にボタン類と機能について説明します。

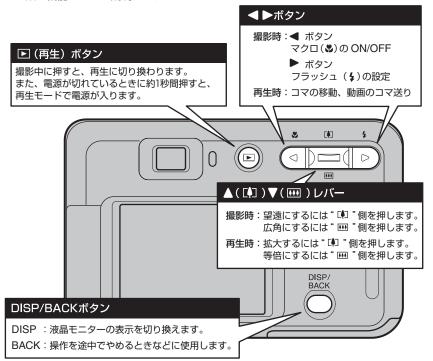

## FinePix 簡単操作ガイド(つづき)

## メニューの操作方法

メニューを表示する "MENU/OK" ボタンを押し ます。



- 3 設定を変更する
  - ▲▼レバーを押します。



- 2 設定したい項目を選ぶ
  - ■ボタンを押します。







- ② 設定を決定する "MENU/OK" ボタンを押します。
- MENU /OK

### - ◆ガイダンス (案内) 表示について◆

画面下部に、次のステップに進むためのガイダンス (案内) が表示されますので、対応するボタンを押してください。 右の画面の場合、消去するには "MENU/OK" ボタンを、やめるには "DISP/BACK" ボタンを押します。



## 目次

重要	2
まずお確かめください(付属品)	5
ストラップを取り付ける	6
FinePix簡単操作ガイド	7
目次	13
お使いになる前に	15
本書について	17
各部の名前	
液晶モニターの表示例	19
準備する	
電池を入れる	20
電池残量について	22
メディアを入れる	23
電源を入れる/切る	26
日時を設定する-初回時	27
日時を設定する-再設定時	29
使ってみよう	
静止画を撮影してみましょう	
(▲オート撮影)	30
ピントと明るさを固定して撮影する	34
構図を工夫するために	36
撮影した画像を見る	
画像を消去する(宣消去)	40

もっと使いこなそう(撮影編)	
撮影機能を使いこなす-設定の手順	42
撮影モードを設定する	44
近距離撮影をする(サマクロ)	47
<b>\$</b> フラッシュ撮影する	48
撮影メニューを使う	
メニューの設定方法	50
撮影メニュー一覧	51
記録される画像の大きさを変える	
(♣ピクセル)	52
セルフタイマーを使って撮影する	
(טセルフタイマー)	54
感度を変更する(🏻感度)	56
画像の明るさを変える(🄀露出補正)	57
色合いを調節する	
(晒ホワイトバランス)	58
もっと使いこなそう(再生編)	
■プリント予約 (DPOF) について	50
プリントする画像を指定する	၁၁
- □プリント予約	60
■フラフィッパリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
連続して再生する-同オートプレイ	
画像をコピーする - 2011画像コピー	
画像を切り抜く一貫トリミング	

## 目次(つづき)

もっと使いこなそう(動画編)
動画サイズを変更する72
▶動画を再生する73
カメラの設定を変える
液晶モニターの明るさを調節する75
カメラの設定を変える - MI SET-UP
SET-UPメニューの操作76
SET-UPメニュー一覧77
プリンターなどに接続する
テレビに接続する84
プリンターに接続してプリントする
— PictBridge機能85
ソフトウェアを使う
パソコンと接続する90
FinePixViewerでできること91
Windowsにインストールする93
Mac OS Xにインストールする99
カメラとパソコンを接続する104
ソフトウェアを削除する110
トラブルシューティング
(Windows編)111
トラブルシューティング
1 2 2 1 2 2 3 1 2 2

別売アクセサリーの紹介 使用上のご注意 電源についてのご注意 充電池放電の操作	117
用語の解説 索引	123 127 131 136 137

## お使いになる前に

で使用になる前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

### ■ 撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、 必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていること を確認してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失な ど)については補償いたしかねます。

#### ■ 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 できません。なお、実演や興行、展示物などのうちに は、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制 限している場合がありますのでご注意ください。また、 著作権の目的となっている画像やファイルの記録された なD-ピクチャーカードの転送は、著作権法の規定による 範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご 注意願います。

#### ■ 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、 画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイ ルが正常に記録されないことがありますのでご注意くだ さい。

#### ■ 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合: 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあ と、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲ん で吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

### ■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意ください

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入ると、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■ 結露(つゆつき)にご注意ください

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがありま

また、**XU-ビクチャーカード** に水滴かつくことかあります。このようなときは **XD-ビクチャーカード** を取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■ 商標について

- ・ xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカー ド™ は富士写真フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
   Windows の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Operating System です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

### ■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての ご注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
   本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作 動の原因になることがあります。

## 本書について

■ 見出しの横にあるマークは、この操作が行えるモードを示しています。




- · (人物)
- ▲ (風景)

- ・ 🦠 (スポーツ)
- · (\*) (夜景)
- · ▲M (マニュアル)



使用可能撮影モード: □A、 ●、 ※、 C、 □N (→44ページ)

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッシュ設定ができます。

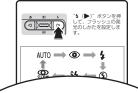

#### AUTO オートフラッシュ(表示なし) 一般的な撮影で使用します。

用します。 カメラが暗いと判断したときに 自動的に発光します。

● 赤目軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。 ひとみが赤く写る(赤目現象)のを軽減します。 カメラが暗いと判断したと・ に自動物に発挙します。

## ! 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐため に注意していただきたいことを記載していま す。

### ✓ チェック!


実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

## きょ メモ

カメラを使用するにあたって知っておくと便利 なこと、参考になることを記載しています。

### ■ ボタンのイラストについて

本書ではボタンを図のように説明しています。

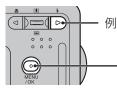


例: ▶ ボタンを押すとき



MENU/OKボタンを押すとき




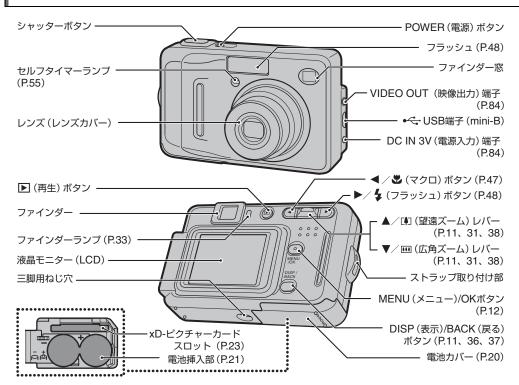


## 液晶モニターの表示例

※ FinePix A500の画面です。

### ■ 静止画撮影時

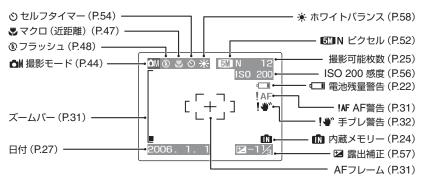

### ■ 再生時

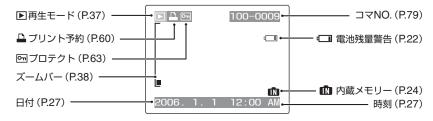

本機は xD-ピクチャーカード がなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "面" が表示されます。

## 電池を入れる

デジタルカメラには、動かすための電池が必要です。まずは電池をカメラに入れましょう。

### ■ 使用する電池

単3形アルカリ乾電池(2本)、または単3形ニッケル水素電池(2本:別売)




外装チューブ

### (!) 注意

- ・電池の液もれ、発熱により重大な事故の原因になるため、以下の電池は絶対に使用しないでください。
  - 1. 外装チューブが破れた りはがれたりしている 電池
  - 2. 種類の違う電池や、新 しい電池と使用した電 池を混ぜての使用
- ・マンガン乾電池や二カド電池は使用しないでください。
- ・単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄のご使用 をおすすめします。

### ●電池カバーを開けます。

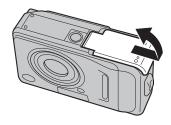

### ♥ チェック!

電池カバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。

### ! 注意

- ・電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。xD-ピクチャーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- ・電池カバーに無理な力を加えないでください。


## 2 電池を表示に従って正しく入れます。




### ! 注意

カメラ本体の表示に合わせてください。

3電池カバーを閉めます。

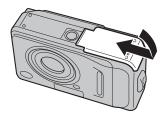

電池を取り出すには

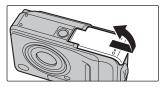

必ず電源を切ってから電池カバーを開け電池を取り出してください。

### ! 注意

電池を取り出すときは電池を落とさないようご注意ください。



### 電池残量について

電源を入れ、液晶モニターで電池残量を確認します。





- ① 電池の残量は十分にあります (表示なし)。
- ② 電池の残量が不足しています。新しい電池を準備してください(赤点灯)。
- ③電池残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。電池を交換してください(赤点滅)。

### ② 注意 電池について


- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間 が極端に短くなることがあります。
- ・単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境(0℃~+10℃)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- ・温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池 残量不足の表示が早く出る場合があります。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。
- ・モードによっては "**□**" から "**□**" になるまでの 時間が短くなることがあります。
- ・単3形二ッケル水素電池は、別売の充電器で充電して ください。
- ・「電池についてのご注意」→117~118ページ
- ・お買上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水 素電池は、使用可能時間が短くなることがあります。 詳細については118ページをご参照ください。
- ・カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。
- このため、電池を使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、"□□"が点灯せず、"□□"が点域し、動作が終了する場合があります。

## メディアを入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、メディアを使うとよりたくさんの写真を撮影できます。メディア (別売)をカメラに入れましょう。

### **■** 使用する x D-ピクチャーカード™(別売)

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)
- DPC-M256 (256MB)
- DPC-512 (512MB) • DPC-M1GB (1GB)
- DPC-M512 (512MB)

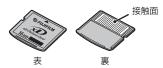


### TK 🖱

xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB1 など、「M」が付いているType Mがあります。 本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合がありま す。

**1** 電池カバーを開けます。



### ② xD-ピクチャーカード を入れます。

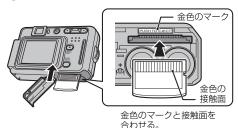

3 電池カバーを閉めます。





### xD-ピクチャーカード を取り出すには



カードを押し込んだあと静かに指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。 押し出されたあと 引き出せま

押し出されたあと、引き出せます。

### ② 注意 メディアについて

- ・ xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場 所に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。
- ・xD-ピクチャーカード の向きが間違っていると奥まで 入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後に xD-ピクチャーカード から急に 指をはなすと、xD-ピクチャーカード が飛び出す場合 がありますのでご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード のみ となります。
- 「xD-ピクチャーカード™、内蔵メモリーについての ご注意 | →121ページ

### ₹ ×E

- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚の xD-ビクチャーカードにより多くの枚数を記録 することができます。ピクセル設定の変更は52ページをで参照ください。
- 被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくなることがあります。

### 内蔵メモリーについて



本機は xD-ピクチャーカード がなくても、カメラの内蔵メモ リーにより、撮影できます。内 蔵メモリーを使用しているとき は、液晶モニターに "飢" が 表示されます。

**xD-ピクチャーカード** (別売)が挿入されているとき [撮影した画像]: **xD-ピクチャーカード** に記録されま

[再生画像]: **xD-ピクチャーカード** 内の画像を再生します。

xD-ピクチャーカード (別売)が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再牛画像]: 内蔵メモリーの画像を再牛します。

### 内蔵メモリー内の画像について

内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータが壊れたり、消失することがあります。大切なファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、MOディスクなど)にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

また、内蔵メモリーへ保存した画像は、**xD-ピクチャー カード** ヘコピーできます(→66ページ)。

## xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数

次の表は、内蔵メモリー、新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 FinePix A400

ピクセル	<b>₩</b> F	■ N※	82	<b>2</b> 30	IM	
記録画素数	2304×1728 (約398万)		2304×1536 (約354万)	1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	640×480 (約31万)
内蔵メモリー(約12MB)	5	11	13	19	25	93
16MB	7	15	17	25	33	122
32MB	15	31	35	50	68	247
64MB	32	64	72	101	137	497
128MB	64	128	144	204	275	997
256MB	129	257	290	409	550	1997
512MB	259	515	580	818	1101	3993
1GB	519	1031	1162	1639	2205	7995

※ 工場出荷時の設定です。

### FinePix A500

ピクセル	5M F	5M N%	32	811	2M	
記録画素数	2592×1944 (約504万)		2592×1728 (約448万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)
内蔵メモリー(約12MB)	4	9	10	15	19	93
16MB	6	12	13	19	25	122
32MB	12	25	28	40	50	247
64MB	25	50	56	81	101	497
128MB	51	102	113	162	204	997
256MB	102	204	228	325	409	1997
512MB	205	409	456	651	818	3993
1GB	412	819	913	1305	1639	7995

※ 工場出荷時の設定です。

## 電源を入れる/切る

## ● 撮影モードで電源を入れる




### 🔪 メモ 撮影と再生の切り換え

撮影中に"D"(再生)ボタンを押すと再生モードになります。 ります。 シーボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。

### (!) 注意

- ・撮影モードで電源を入れたときはレンズ部が動き、レンズカバーが開きます。レンズ部を手で押さえていると、誤作動や故障の原因になります。
- ・レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影 画像の画質低下の原因になります。

## ■ 再生モードで電源を入れる

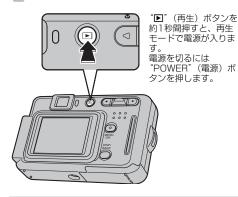

### きょう メモ

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 ししてください。

## 日時を設定する-初回時

ご購入後初めて電源を入れたときは、日時が設定されていません。確認画面が表示されますので、日時を設定しましょう。

**1** 電源を入れると確認画面が表示されます。





"MENU/OK"ボタンを押して、日 時設定の画面を表示します。 2 日時を設定します。





- ① 設定したい項目(年、月、日、 時、分)を選びます。
- ② 日時を設定します。

## 3 日付の並び順を変更します。





② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、 設定が完了します。



### 日付の並び順について

例) 2006年1月24日 YYYY. MM. DD: 2006.1.24 MM/DD/YYYY: 1/24/2006 DD. MM. YYYY: 24.1.2006

## ₾ XE

- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午後)が切り換わります。
- ・電池を取り外して長期間保管したときも日時設定がクリアされ確認画面が表示されます。ACパワーアダブターを接続または電池を入れて約2時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約6時間保持されます。

## 日時を設定する一再設定時

**1** SET-UPメニューを表示します。



- $\odot$ MENU
- ① "MENU/OK" ボタンを押して、 メニューを表示します。



■ ② "M" 各種設定を選びます。



③ "SET-UP" を選びます。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して、 SET-UPメニューを表示します。 2 日時設定の画面を表示します。





① "見出し番号3" を選びます。




- ② "日時設定"を選びます。
- ③ 日時設定の画面を表示します。 → 「日時を設定する – 初回時」 (→27ページ) の手順2をご参 照ください。


## 静止画を撮影してみましょう(△Aオート撮影)

ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。


### **1** 電源を入れます。

"POWER" (電源) ボタンを押します。

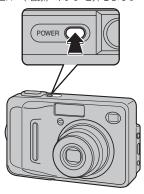

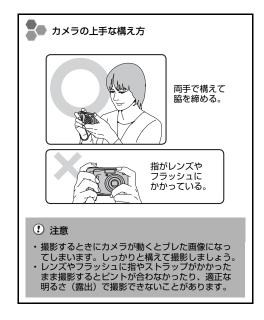

②液晶モニターで構図を確認します。 ズームレバーで大きさを調節しましょう。

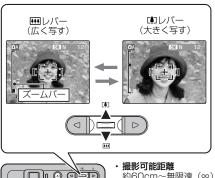



- 約60cm~無限遠 (∞)
- ・光学ズーム焦点距離 (35mmフィルム換算) 約38mm~約114mm相
- ・最大ズーム倍率

## サメモ

- ・近くのものを大きく撮影したいときは"♥"マクロに 設定してください (→47ページ)。
- デジタルズームでさらに大きく撮影できます (→80) ページ)。

・ 被写体にAFフレームを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。



います。


### 🗸 チェック!

- ピントが合ったとき ピピッと音が鳴る、ファインダーランプが点灯 [緑]
- ピントが合わなかったとき 音が鳴らない、"!AF"が表示される、ファインダーラ ンプが点滅 [緑]

### 🏲 メモ 半押しとは

シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるところ があります。そこまで押すことを半押しといいます。半 押ししたときにピントと明るさが決まります。

## 4 半押しの状態からさらに押し込んで(全押し)、撮影しましょう。

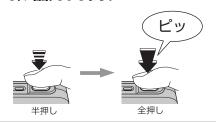

#### (!) 注意

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときファインダーランプが橙色に点滅します。

### ₹ ×E

- ・明るい屋外や薄暗いシーンなどでは、液晶モニターで 被写体が確認しにくいことがあります。その場合、 ファインダーの使用をおすすめします。
- ・被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください (→34ページ)。
- ・シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。



### ▶ フラッシュ撮影について



フラッシュが発光する 場合、半押ししたとき に液晶モニターに

"☑"が表示されます。

フラッシュを発光させたくないときなど、設定を変更する場合は48ページをご参照ください。

### ② 注意 撮影時の注意

- 撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 要に応じて、再生してご確認ください(→37ページ)。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のときは、液晶モニターに "! " が表示されます。表示された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用してください。
- 警告表示については123~126ページをご参照ください。そのほか疑問に感じたことなどがありましたら、「困ったときは」(→127~130ページ)をご参照ください。

### ■ ファインダー撮影について

"DISP/BACK" ボタンを押すと、液晶モニターがOFF になり、ファインダー撮影することができます。液晶モ ニターをOFFにすると電池が長持ちします。



をねらいピントを合わせま す。 被写体までの距離が約1m~ 約2mの場合、図の の範囲 が撮影されます。

ファインダー中央で被写体

ファインダー





### カメラの上手な構え方



ファインダーを使用すると 自然に脇が締まり、ブレに くくなります。

### (!) 注意

- マクロ撮影時はファインダー撮影できません。
- ・撮影範囲の中心を正確に合わせたい場合は、液晶モニ ターを使った撮影をおすすめします。

### ■ ファインダーランプ表示について

電源を入れたときやシャッターボタンを押したときに、 点灯または点滅して状態をお知らせします。



表	示	状態
緑点	灯	AFロック中、液晶モニター OFF
緑点	滅	AF、AE動作中または手ブレ、AF警告(撮影可能)
	橙の 点滅	<b>x D-ビクチャーカード</b> 、内蔵メモリーに記録中 (撮影可能)
橙点	灯	x D-ピクチャーカード、内蔵メモリーに記録中 (撮影不可)
橙点	滅	フラッシュ充電中 (フラッシュ発光しません)
赤点	滅	<ul> <li>* XD・ビクチャーカード、内蔵メモリーについての 警告</li> <li>未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、* XD・ビクチャーカード/内蔵メモリー異常・レンス動作異常</li> </ul>

### ₩ XE

液晶モニターにも警告表示が表示されます。 (→123~126ページ)



## ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れているため、半押ししても人物にピントは合いません。

## このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→35ページ)にも有効です。

### AF/AEロック撮影のやり方

① 被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かします。



② 半押ししてピントを合わせます。





34

③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタンを押し込みます。





₹ M

- AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度で もやり直せます。
- ・AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。
- カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カメラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいます。

## 2

### オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体についてはピントが合いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体


#### その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎のような実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- 液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっきりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の前の人物など)

このような場合はAF/AEロックをお使いください (→ 34ページ)。

### 構図を工夫するために

### 液晶モニターの表示を切り換える

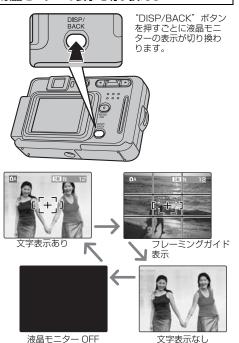

### ! 注意

"♥"マクロを設定しているときは、液晶モニター OFF を選択できません。

### フレーミングガイド表示




被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線 や水平線を合わせると、被写体の大きさやバランスを見 ながら、意図的な構図で撮影できます。

# 撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

# ● 再生モードに切り換える

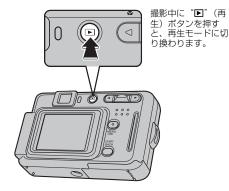


電源OFFのときに **「」**" (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

## きょう メモ

"▶"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した画像が表示されます。

# 液晶モニターの表示を切り換える

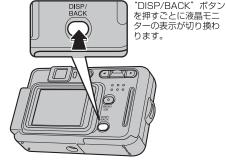



文字表示あり

文字表示なし



マルチ再生

次ページにつづく



# 1コマ再生する



見たい画像を選びます。



- ◀

  ▼

  ■

  ■

  こ前の画像が表示されます。
  - ▶:次の画像が表示されます。

# コマサーチ




1コマ再生中に◀または▶を約1 秒間押し続けると、一覧表示画面 に切り換わり、画像の選択ができ ます。

ボタンをはなすと1コマ再生に戻 ります。

#### 再生ズーム

# 1 拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

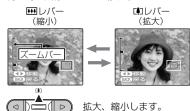


"DISP/BACK"ボタンで再生ズームを解除します。

# 2表示範囲を移動する



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)

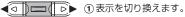



②見える範囲を移動します。

"DISP/BACK"ボタンでズーム画面に戻ります。

# ■ ズーム倍率 (FinePix A400)

ピクセル	最大ズーム倍率
<b>™</b> (2304×1728ピクセル)	約3.6倍
32 (2304×1536ピクセル)	約3.6倍
<b>™</b> (1600×1200ピクセル)	約2.5倍
™ (1280×960ピクセル)	約2倍

# ■ ズーム倍率 (FinePix A500)

ピクセル	最大ズーム倍率
<b>M</b> (2592×1944ピクセル)	約4.1倍
32 (2592×1728ピクセル)	約4.1倍
<b>™</b> (2048×1536ピクセル)	約3.2倍
<b>2M</b> (1600×1200ピクセル)	約2.5倍



# マルチ再生する

9コマ表示され、そこから見たい画像を選ぶことができます。





① 見たい画像を選びます。

▲か▼を数回押すと次のページ が表示されます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、 選んだ画像が大きく表示されます。

# 🏲 メモ 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 (一部非圧縮画像を除く) が再生できます。なお、本機以外のカメラに撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、再生ズームができない場合があります。


失敗写真などの不要な画像を削除できます。 xD-ピクチャーカード に空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。







① "MENU/OK" ボタンを押して、 再生メニューを表示します。

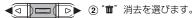



③"1コマ"か"全コマ"を選びま す。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

# 1コマ消去する(1コマ)





① 消去するコマ (ファイル) を選 びます。



 \*MENU/OK\* ボタンを押すと、 表示中のコマ(ファイル)が消 去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

#### (!) 注意

"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ れます。誤って消去しないよう注意してください。

# すべてのコマを消去する(全コマ)



MENU /OK "MENU/OK"ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)が消去されます。





全コマ消去中に"DISP/BACK"ボタンを押すと中止でき、いくつかのコマ(ファイル)が消去されずに残ります。

# ₹ ×E

- ・xD-ピクチャーカード を使用中は、xD-ピクチャーカード 内の画像が消去され、使用していないときは、 内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・"与戻る"を選択すると、コマ(ファイル)を消去せずに 1コマ再生に戻ります。
- ・プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(→ 63ページ)。
- "➡予約があります"が表示された場合、コマ(ファイル)を消去するには"MENU/OK"ボタンをもう一度押してください。

# (!) 注意

誤ってコマ(ファイル)を消去するともとに戻せません。消去したくないコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

# 撮影機能を使いこなすー設定の手順

撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

# ● 撮影モードを選ぶ

まず、メニューから撮影モードの設定をしましょう。

撮影モードによって使える機能が制限され、どのような写真にするかが変わります。

□Aオート	最も簡単な操作で撮影できます(→44 ページ)。
●人物 ▲風景 ※スポーツ <b>せ</b> 夜景	撮影シーンに適した撮影モードが設定できます (→44、45ページ)。
△Mマニュアル	<b>△A</b> オートではできない、細かなメニューの設定ができます(→46ページ)。




# 2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写真の仕上がりイメージを変えられます。


#### ■ ボタンで設定する

<b>ə</b> )	近距離撮影で使用します (→47ページ)。
4	暗い場所や逆光時の撮影に使用します (→48ページ)。

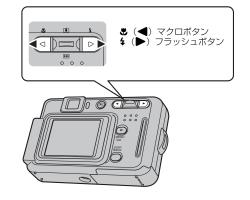

# ■ 撮影メニュー ("MENU/OK" ボタン) で設 定する機能

<b>∜</b> ピクセル	記録画素数を変更できます (→52 ページ)。
<b>じ</b> セルフタイマー	撮影者を含めた集合写真などで使 用します(→54ページ)。
■感度	感度を変更できます (→56ペー ジ)。
☑露出補正	画像の明るさを変更できます ( <b>△M</b> のみ) (→57ページ)。
₩Bホワイトバランス	撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます( <b>△M</b> のみ)(→58ページ)。

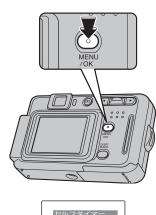



# 撮影モードを設定する

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。





① "MENU/OK" ボタンを押して、 撮影メニューを表示します。





③ モードを選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

# OAオート

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。 一般的なスナップ撮影に適しています。 "露出補正"、"ホワイトバランス"の設定をカメラに任 せます。

## ビ チェック!

・使用可能なフラッシュモード AUTO, (2), 4, (3)

# ▶ 人物

人物の撮影に適しています。

肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がります。

# ☑ チェック!

・使用可能なフラッ シュモード AUTO, . 4. (£), \$4, \$9



## ▲ 風景

昼間の風景撮影に適しています。

建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。

- ✓ チェック!
- ・フラッシュは使用 できません。



# **%**スポーツ

動いている被写体の撮影に適しています。

高速シャッターでの撮影が行われます。

- ✓ チェック!
- 使用可能なフラッシュモード AUTO、4、③



#### ひ 夜景

夕景や夜景の撮影に適しています。

最長約2秒のスローシャッターでの撮影が行われます。



- ✓ チェック!
- ・使用可能なフラッシュモード ③、\$4、\$3
- ・スローシャッターになるので、手ブレ防止のため三脚 のご使用をおすすめします。

#### 撮影モードを設定する(つづき)

# **M**マニュアル

撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができます。

- ・ **図**露出補正 (→57ページ)
- ・**四**ホワイトバランス (→58ページ) が設定できます。


# ✓ チェック!

・使用可能なフラッシュモード AUTO、**Φ、4**、**③**、\$4、**⑤** 

# 近距離撮影をする(サマクロ)

使用可能撮影モード: □A、□N (→44ページ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使用します。

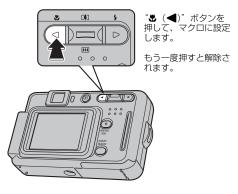



マクロ設定中は"**♥**" が表示されます。

### ! 注意

- ・マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- マクロで撮影すると、画像の四隅が暗くなることがあります。

#### 🚄 チェック!

- マクロ撮影でピントが合う範囲 約10cm~約80cm
- ・マクロ撮影でのフラッシュ撮影可能距離 約30cm~約80cm


# きょう メモ

- ・マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をお すすめします。
- ・マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
  - 撮影モードを切り換えたとき
  - 電源が切れたとき

使用可能撮影モード:

**△**A、**4**、**★**、**C**、**△**B (→44ページ)

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッシュ設定ができます。

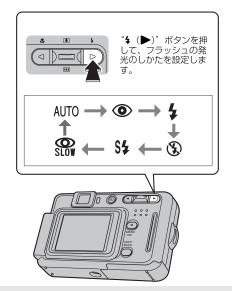

## ₹ ×E

フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに "**賢**" が表示されます。

# AUTO オートフラッシュ(表示なし)

一般的な撮影で使用します。



カメラが暗いと判断したときに 自動的に発光します。

# **Φ**赤目軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。



ひとみが赤く写る(赤目現象)のを軽減します。 カメラが暗いと判断したとき に自動的に発光します。

#### ₹ ×E

人物を暗いところでフラッシュ撮影したとき、フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤く写る 現象を「赤目現象」といいます。

#### **◆**強制発光フラッシュ



逆光で被写体が暗くなっている 場合などに適しています。

周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。

## ③ フラッシュ発光禁止



フラッシュ撮影禁止の場所など で撮影するときに適しています。 暗いときは三脚の使用をおすす めします。

どのような場合でもフラッシュ は発光しません。

#### S\$ スローシンクロ、器 赤目軽減+スローシンクロ



夜景と人物の両方をきれいに撮 影できます。必ず三脚をご使用 ください。

**"♀"** では同時に赤目を軽減できます。

"**℃**" 夜景で最長2秒のスローシャッターになります。

# ! 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

#### ♥ チェック!

■ 撮影モード別のフラッシュ設定

撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わり ます。

	AUTO	•	4	3	S <b>\$</b>	SLOW
<b>C</b> A	0	0	0	0	×	×
•	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	×	×	×	0	×	×
*	0	×	0	0	×	×
C	×	×	×	0	0	0
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0

■ フラッシュ撮影可能距離("M":AUTO時)

広角側:約60cm~約3.1m 望遠側:約60cm~約2m

これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなっ

てしまいます。

#### (!) 注意 フラッシュ使用時の注意

- ・フラッシュ充電中(ファインダーランプが橙点滅)に シャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮影 されます(AUTO、◆のとき)。
- ・電池残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が長くなることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときファインダーランプが橙色に点滅します。
- ・フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。 撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

# 撮影メニューを使う

画質調整などを設定でき、撮影の幅が広がります。



# メニューの設定方法





 MENU/OK"ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



3 設定を変更します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

# 撮影メニュー一覧

	メニュー	機能	設定	工場出荷時
	<b>☆</b> 撮影モード (→44ページ)	撮影目的に応じた設定ができます。	#動画/☆Mマニュアル/☆Aオート/ ◆人物/▲風景/ * <a href="mailto:known"> **スポーツ/℃夜景 ************************************</a>	<b>G</b> A
最初	<b>⊕</b> ピクセル	すべてのモードで設定できます。 記録される画像の大きさを変更できます。	(FinePix A400) 4MF/4MN/8:2/2M/1M/66M	4M N
の画	(→52ページ)	大きいほど画質が良く、小さいほど多くの枚数を 撮影できます。	(FinePix A500) 5MF/5MN/8:2/8M/2M/6M	5M N
面	<b>ט</b> セルフタイマー (→54ページ)	すべてのモードで設定できます。 撮影者を含めた集合写真などで使用します。	OFF/O (10秒) /O (2秒)	OFF
		カメラの設定を変更できます。	SET-UP/ * LCD	_
	<b>M</b> 感度 (→56ページ)	すべてのモードで設定できます。 光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗 い場面でも撮影できます。	AUTO/100/200/400	AUTO
次の画面	<b>図</b> 露出補正	<b>゚血</b> ゚ 撮影モードが ゚ <b>血</b> M゚ のときに設定できます。 画像の明るさを調整できます。	-2EV~+2EV(約 <sup>1</sup> /3EVステップ)	0
,	<b>™</b> ホワイトバランス (→58ページ)	" <b>鱼"</b> 撮影モードが " <b>鱼M"</b> のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。	AUTO/*晴和/ を日陰/労蛍光灯1/ 労蛍光灯2/労蛍光灯3/全電球	AUTO



# )記録される画像の大きさを変える (◆ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。 画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。



※ FinePix A500の画面です

# ■ ピクセル設定と用途例 (FinePix A400)

ピクセル	用途例
4MF (2304×1728) 4MN (2304×1728)	DSCW、2L、A5サイズ程度で プリントする場合。
32 (2304×1536)	画質を優先する場合は "∰ F" を選んでください。
2M (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
M (1280×960)	DSC、Lサイズ程度でプリント する場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

# ■ ピクセル設定と用途例 (FinePix A500)

ピクセル	用途例
5MF (2592×1944) 5MN (2592×1944)	六切、A4サイズ程度でプリントする場合。
<b>32</b> (2592×1728)	画質を優先する場合は"MF" を選んでください。
<b>M</b> (2048×1536)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。
<b>2M</b> (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

# ₹ ×E

- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ビクセルを変更すると撮影可能枚数(→25ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能枚数です。

# ■ プリントサイズ早見表

A4	210mm×297mm
六切	203mm×254mm
A5	148mm×210mm
2L	127mm×178mm
DSCW	127mm×169mm

A6	105mm×148mm
ハガキ	102mm×152mm
HV	89mm×158mm
L	89mm×127mm
DSC	89mm×119mm

# 8-

# 写せる範囲とピクセルについて

#### 通常







"型"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。



# セルフタイマーを使って撮影する ( <sup>()</sup> セルフタイマー )

使用可能撮影モード: **△**A、**◆**、**▲、◇**、 (+、**△**M (→44ページ)

撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。

セルフタイマーを設定すると、液晶モニターにアイコン が表示されます。

○:10秒後撮影○:2秒後撮影



事業をおける。

事業を表する

事業を表する

事業を表する

事業を表する

事業を表する

事業を表する

「おいます。

「おいます」

「おいます。

「おいます。

「おいます」

「おいます。

「おいます。

「おいます」

「おいます。

「おいます。

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。

「おいます。」

「おいます。

「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。
「おいます。」

「おいます。」

「おいます。」

「おいまする。
「おいまする。」

「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」

「おいまする。」
「おいまする。」

「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」

「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」
「おいまする。」





シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

# 2 設定した時間で撮影されます。

セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影さ れます(2秒後撮影は点滅のみ)。

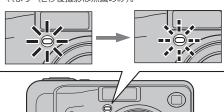

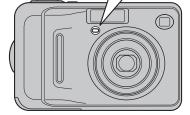



撮影されるまでの間、液晶モニ ターにカウントダウン(秒読み) 表示されます。



#### 2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター 操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。



- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタ ンで中止できます。
- ・セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
- 撮影が完了したとき
- 撮影モードを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- ・レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピン ボケになったり、適正な明るさにならないことがあり ます。



# 感度を変更する (図感度)

使用可能撮影モード:□A、●、▲、冬、 (ナ、**ぬ**M (→44ページ)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所 での撮影が可能になります。



## ✓ チェック!

■ ISO感度の設定値 AUTO, 100, 200, 400

AUTOは被写体の明るさに応じて、感度が自動的に設定 されます。



AUTO以外のときは設定値が 表示されます。



# ₹ ×E

ISO感度は、電源をOFFにしてもモードを切り換えても 保持されます。

### ! 注意


高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 状況に応じて感度設定を使い分けてください。



# 画像の明るさを変える (国露出補正)

#### 使用可能撮影モード: **△M** (→44ページ)

被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大 きい場合など、適正な明るさ (露出) にならない場合に 使用します。

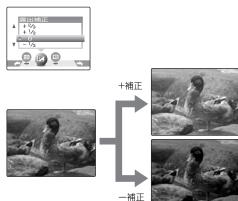

# ✓ チェック!

• 補下範囲: -2EV~+2EV (13段階:約1/3EVステップ) 用語解説「EV」(→136ページ)



## 露出補下の日安

逆光の人物撮影:  $+^{2}/_{3}FV\sim+1^{2}/_{3}FV$ 



スキー場などの明るい場面 や反射の強い場合: +1FV



- ・画像の大部分を空が占める場合: +1EV
- ・スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合: -2/3FV
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -2/3EV



#### ₹ ×E

次のような状態では、露出補正は無効になります。

- ・AUTOまたは "●" 赤目軽減でフラッシュが発光し たとき
- ・"4" 強制発光で撮影シーンが暗いとき



# 色合いを調節する (MBホワイトバランス)

#### 使用可能撮影モード: M (→44ページ)

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO : カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

\*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。 を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。 労蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。 分質光灯3 : 白色蛍光灯の下での撮影用です。 分電球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

## ₹ ×E

- ・ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定になります。
   光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを \*③\*
   発光禁止(→49ページ)に設定してください。
- ・撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合 があります。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→136ページ)。

# △プリント予約 (DPOF) について



DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報を **xD-ピクチャーカード** などに記録するときの形式です。





# デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録した xD-ビクチャーカード を、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメブリントサービスの取扱店でブリントしたいコマや、その枚数、日付の有無などの指定ができます(お店のブリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。ただし、PictBridge機能(→85ページ)を使用して、カメラと ブリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のブリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。

# プリントする画像を指定する — - プリント予約

▶再生モードにする (→37ページ)

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、画像や枚数、日付の有無を指定することができます。





① "MENU/OK" ボタンを押して、 再生メニューを表示します。



② "鼻" プリント予約を選びます。



③ "日付あり設定"、"日付なし設定"、"全コマ解除"から選びます。



4 "MENU/OK" ボタンを押して、 設定画面を表示します。

### 日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。

"日付あり設定"のときは"**ほ**"が表示され、日付を印字できます。





- プリント予約するコマ(ファイル)を選びます。
- ② プリント枚数を設定します。
  - ・最大99枚まで設定できます。
  - プリントしないコマは0枚に 設定してください。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してください。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押して ください。"DISP/BACK" ボタンを押す とプリント予約されません。

#### 🌂 メモ プリント予約を解除するには

- ① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを 表示します。
- ②メニューから "♣" プリント予約を選びます。
- ③ "日付あり設定"か "日付なし設定"を選び、予 約設定画面を表示します。
- ④ ▲▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイル)を選択します。
- ⑤ プリント枚数をO枚に設定します。

続けて解除するには④、⑤の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除 (→62ページ)

#### JE M

・他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でブリント予約されたコマ(ファイル)がある場合は "A予約再設定OK?"と表示されます。 "MENU/OK" ボタンを押すと、Rにブリント予約された設定はすべて消去されます。そのため、新たにプリント予約をやり直す必要があります。

- ・同一 xD-ピクチャーカード 内で最大999コマの画像 にプリント予約できます。
- 動画はプリント予約できません。

#### (!) 注意

- ・設定中に "DISP/BACK" ボタンを押すと、新規設定 がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され ていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・プリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります。
- ・本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合 があります。

# 全コマ解除

プリント予約をすべて解除できます。



再生メニューで"全コマ解除"を選び (→60ページ)、 設定画面を表示します。



"MENU/OK" ボタンを押すと、 プリント予約がすべて解除されま す。



# 画像を保護する一Omプロテクト

▶再生モードにする (→37ページ)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。





① "MENU/OK" ボタンを押して、 再生メニューを表示します。



② "On" プロテクトを選びます。



③ "設定/解除"、"全コマ設定"、 "全コマ解除"から選びます。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して、 設定画面を表示します。

# 設定/解除

選んだコマ(ファイル)をプロテクトしたり、プロテクトを解除したりします。



プロテクトされてい ない場合



プロテクトされている場合("**៤**」"表示)



- ① 設定/解除するコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと設定/解除されます。



定/解除されます。 プロテクトされていない場合: プロテクト設定

プロテクトされている場合: 解除

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は"DISP/BACK"ボタンを押してくだ さい。

# 全コマ設定





"MENU/OK" ボタンを押すと、 すべてのコマ(ファイル)をプロ テクトします。

# 全コマ解除





"MENU/OK" ボタンを押すと、 すべてのコマ(ファイル)のプロ テクトを解除します。

# ンメモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除に時間がかかる場合があります。 保権での途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK" ボタンを押してください。

# (!) 注意

フォーマット (→81ページ) をすると、プロテクトしてあるコマ (ファイル) も消去されてしまいます。

# 連続して再生する一一・デオートプレイ

▶再生モードにする (→37ページ)

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかたなどを設定できます。





① "MENU/OK" ボタンを押して、 再牛メニューを表示します。



**▲**<br/>
<br/>



③ 自動再生の間隔と画像の切り換 えかたを選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと、 設定した方法で自動再生が始ま ります。



- ・途中でやめる場合は▲または "MENU/OK" ボタンを 押してください。
- ・▲▶でコマ送りできます。
- オートプレイ中は自動電源OFF (→81ページ) しま せん。
- ・動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 に次のコマに進みます。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに コマNO.とガイダンスが表示されます。

# 画像をコピーする-四画像コピー

▶再生モードにする (→37ページ)

本機の内蔵メモリーに保存された画像を **xD-ピクチャーカード** ヘコピーできます。 また **xD-ピクチャーカード** に保存された画像をカメラの内蔵メモリーヘコピーすることもできます。



# コピーの方法を決める





① "MENU/OK" ボタンを押して、 再生メニューを表示します。



② "例" 画像コピーを選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、 設定の変更画面へ移動します。









⑤ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

#### 1コマコピーする(1コマ)





- ①"1コマ"を選びます。
- MENU /OK
- (2) "MENU/OK" ボタンを押して、 確認画面を表示します。





- ③ コピーするコマ (ファイル) を 選びます。
- MENU /OK
- ④ "MENU/OK" ボタンを押すと、 表示中のコマ(ファイル)をコ ピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

# すべてのコマをコピーする(全コマ)





- ①"全コマ"を選びます。
- MENU /OK
- (2) "MENU/OK" ボタンを押して、 確認画面を表示します。



- MENU /OK
- ③ "MENU/OK" ボタンを押すと、 すべてのコマ (ファイル) をコ ピーします。

### (!) 注意

- "回空き容量がありません"、"配空き容量がありません"と表示された場合、途中までしかコピーされません。
- ・プリント予約していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

# 画像を切り抜く一戸トリミング

▶再生モードにする (→37ページ)

撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。

# ● メニューを設定する






- トリミングするコマ(ファイル) を選びます。
- MENU OK
- ② "MENU/OK" ボタンを押して、 再生メニューを表示します。




- - MENU /OK
- 4 "MENU/OK" ボタンを押して、 設定画面を表示します。


# 2切り抜く部分を選ぶ

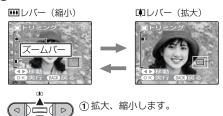


"DISP/BACK"ボタンで1コマ再生に戻ります。



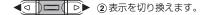

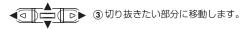

"DISP/BACK"ボタンでズーム画面に戻ります。

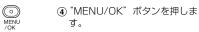

# 3 記録する



MENU /OK トリミング後の記録画素数を確認 して"MENU/OK"ボタンを押し ます。

トリミングした画像は別ファイル で最後のコマに追加されます。

# ₹ ×E

- ・手順②でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は"OK実行"の文字が黄色になります。
- ・記録画素数と用途について (FinePix A400)

2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント
1M	DSC、Lサイズ程度でのプリント
03M	電子メールへの画像添付やホームページでの 使用

・記録画素数と用途について (FinePix A500)

ЗМ	DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント
2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント

- 電子メールへの画像添付やホームページでの 使用
- ・ ◆ピクセルの設定が "■" で記録された画像は、通 常のサイズ (4:3) でトリミングされます。
- ・プリントサイズについては53ページをご参照ください。

### (!) 注意

本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。

# ☎動画を撮影する

動画を撮影できます。

# ★動画モードに設定する





① "MENU/OK" ボタンを押して、 撮影メニューを表示します。





③ "聲動画"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。



液晶モニターに撮影可 能時間が表示されま す。

# ■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。






拡大、縮小します。

# ✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離 約38mm~約114mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 3倍
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠 (∞)

# 2動画を撮影する



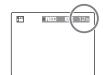

全押し

シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。

撮影中は液晶モニターに "●REC" と、残り時間の カウントダウン (秒読み) が表示されます。





撮影中にシャッターボタンを半押 しするか、残り時間がなくなると 撮影を終了します。

半押し

# 🏝 メモ

撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。

### ✓ チェック! 撮影できる動画について

- ・撮影形式: Motion JPEG形式 (→136ページ) 音声なし
- ・動画サイズ:

320 (320×240ピクセル) 160 (160×120ピクセル)

・フレームレート (→136ページ): 10フレーム/秒 (固定)

#### きょう メモ

- ・撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニター表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- ・シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定 されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じ て自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD-ピク チャーカード、または内蔵メモリーへ記録されます。

# (!) 注意

- 動画は xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーに 記録しながら撮影するため、突然電源が切れる(電池 切れ、ACパワーアダプターの接続が外れる)と正常 に保存処理できません。
- ・本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生できない場合があります。

### ★動画を撮影する(つづき)



# 動画サイズを変更する





 "MENU/OK" ボタンを押して、 動画メニューを表示します。



▼□ □ □ □ □ ② "◆" ピクセルを選びます。



③ 設定を変更します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

#### ■ 動画サイズの設定

320 (320×240ピクセル): 画質重視 160 (160×120ピクセル): 記録時間重視

# ■ xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影時間

右の表は内蔵メモリー、新しい xD-ピクチャーカードをカメラでフォーマットした状態の標準撮影時間です。1回で撮影できる時間は、最長60秒(20)設定時)/240秒(10)設定時)です。

No.		
	ピクセル	
	② (10 フレーム/秒)	100 (10 フレーム/秒)
内蔵メモリー(約12MB)	1分11秒	3分40秒
16MB	1分34秒	4分48秒
32MB	3分9秒	9分42秒
64MB	6分21秒	19分29秒
128MB	12分44秒	39分3秒
256MB	25分30秒	78分11秒
512MB	51分0秒	156分20秒
1GB	102分8秒	313分0秒

#### ↑ ×E

- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・xD-ピクチャーカード の空き容量によっては、1回の 撮影時間が短くなることがあります。

# ! 注意

「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなることがあります。

このような場合には全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。そのとき、消去したくない重要なつく(ファイル)はパソコンなどにコピーしてください。





動画ファイルを選びます。
 ("聲"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



液晶モニターに再生時間と 進行状況を示すバーが表示 されます。

### ■ 動画再生操作方法

	操作	説明
再生		再生を開始します。 再生が終わると自動的 に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一 時停止します。 一時停止中に操作する と一時停止を解除しま す。
停止		再生を停止します。 ※停止中に <b>◀▶</b> を押す と次のファイルに送ら れます。
早送り/ 巻戻し		再生中に操作すると早 送り/巻戻しします。
コマ送り		ー時停止中に◀または ▶を押すたびに1コマ ずつ送られます。 押し続けると速く送られます。



高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありませ ん。

### ! 注意

- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があ ります。
- ・パソコンで再生する場合、xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。

# カメラの設定を変える

# 液晶モニターの明るさを調節する





 \*MENU/OK"ボタンを押して、 メニューを表示します。





③ "※LCD"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。





(5) 液晶モニターの明るさを調節します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。

# カメラの設定を変える一個ISET-UP

### SET-UPメニューの操作

**1** SET-UPメニューを表示する



- MENU OK
- ① "MENU/OK" ボタンを押して、 メニューを表示します。



② "厨" 各種設定を選びます。



- **③** "SET-UP" を選びます。
- MENU /OK
- (4) "MENU/OK" ボタンを押して、 SET-UP画面を表示します。

### 2 設定を変更する



- ① 見出し番号1~4を切り換えます。



- ② 変更する項目を選びます。

③ 設定を変更します。
"フォーマット" "日時設定" "世界時計" "USB設定" "充電池放電" "▲リセット" は "▶" を押すと設定画面に移ります。



④ "MENU/OK" ボタンを押して 決定します。




### SET-UPメニュー一覧

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
1 ~	撮影画像表示	ON/OFF	ON	撮影後に画像確認画面(撮影結果)を表示するかどうか設定できます。撮影結果がしばらく表示され、自動的に記録されます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。	_
	<b>∌</b> ビープ	LOW/HIGH/OFF	LOW	ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。	_
ジ	□マNO.	連番/新規	連番	コマNO.の付け方を設定します。	79
	åLCD	ON/OFF	ON	撮影モードで電源を入れたときに、自動的に液晶モニターを ONにするかOFFにするか設定できます。	_
2ページ	デジタルズーム	ON/OFF	OFF	ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。	80
	自動電源OFF	2分/5分/OFF	2分	何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設定 できます。	81
	モニター節電	ON/OFF	ON	何も操作していないときに、自動的に液晶モニターの明るさを 暗くします。	81
	フォーマット	実行	_	<b>xD-ピクチャーカード</b> 、または内蔵メモリーを初期化します。 すべてのファイルが消去されます。	81

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
3ページ	日時設定	設定	1	日付、時刻を修正できます。	29
	世界時計	設定	ı	時差の設定ができます。	82
	言語/LANG.	日本語/ENGLISH	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。	_
	USB設定	設定	_	□与 カードリーダー xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーから簡単に画像の 読み出し、書き込みができます。USBインターフェース接続に より、高速にファイル転送が行えます。	104
		設是	_	▲〜 ピクトブリッジ PictBridge (ピクトブリッジ) 対応のプリンターがあれば、パ ソコンを使わずにカメラとプリンターを直接つないでプリント できます。	85
4ページ	ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。	_
	充電池放電	実行	1	ニッケル水素電池を放電します。	120
	₫リセット	実行	_	日時設定、世界時計、言語/LANG、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時設定にリセットします。 ▶を押すと確認画面が表示されるので、リセットするには "MENU/OK" ボタンを押します。	_

### コマNO.

コマNO.の付け方を設定します。

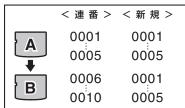

\* A、Bともにフォーマットされた xD-ピクチャーカード 、または内蔵 メモリーを使用した場合

連番:最後に使用した xD-ピクチャーカード、または 内蔵メモリーの最終ファイルNO.から続けて記 録します。

新規: **xD-ピクチャーカード** ごとにファイルNO.は 0001から記録が開始されます。





再生時に液晶モニターの右上の フケタの数字のうち下4ケタが ファイルNO.で上3ケタはフォ ルダNO.です。

### 🏝 メモ


- ・"連番"はパソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。
- "▲リセット" (→78ページ) を実行した場合、コマ NO.の設定は"連番"になりますが、コマNO.自体は "0001"に戻りません。
- "連番"で xD-ピクチャーカード を交換したとき、最後に記憶したファイルNO.よりも大きいファイルNO.の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられます。
- ・ファイルNO.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダNO.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。

### デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。



### ズームバー表示

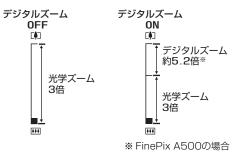

### ✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離\*
- 約38mm~約114mm相当
- ・デジタルズーム焦点距離\*
  - ■FinePix A400
    - 約114mm~約410mm相当 最大ズーム倍率 約3.6倍
  - ■FinePix A500
  - ■FINEPIX A500 約114mm~約593mm相当 最大ズーム倍率 約5.2倍

\*35mmフィルム換算

### きょう メモ

光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に押すと■が動き、引き続きズームされます。

### ! 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

### 自動雷源OFF (オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動 的に電源が切れます。電池を長持ちさせたいときに使用 します。

### (!) 注意

オートプレイ (→65ページ)、充雷池放雷 (→120ペー ジ)、USB接続 (→86、105ページ) 時は自動電源 OFFしません。

### ◇ メモ 再び雷源を入れるには

「電源を入れる(→26ページ)」をご参照ください。

### モニター筋雷

10秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くな ります。

消費電力を抑え、電池を長持ちさせられます。

### TX M

ボタン操作をすると、通常の明るさに戻ります。

### (!) 注意

再生モード、動画モード時はモニター節電は無効になり ます。

### フォーマット

xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期 化(フォーマット)します。



フォーマットする場所 '動フォーマット" : 内蔵メモリー

"■フォーマット" :xD-ピクチャーカード



¶ □ ( □ ) □ ( □ )



② "MENU/OK" ボタンを押すと、 xD-ピクチャーカード、または 内蔵メモリーが初期化されます。

### ✓ チェック!

内蔵メモリーのフォーマット時間は、約15秒です。

### (!) 注意

フォーマット時に、プロテクトされているものを含むす べてのコマ (ファイル) が消去されます。 消去したくない重要なコマ (ファイル) は、パソコンな どにコピーしてください。

### 世界時計

旅行先で時差がある場合に、時差の設定ができます。撮 影時間が設定した時間で記録されます。

**●** 時差設定を有効にする。



"**企**ホーム"と"**十**現地"を切り 換えます。



時差を設定するときは "**→**現地" にします。

△ホーム:お住まいの地域

**十**現地:旅行先

2 時差設定に移る。





① "時差設定"を選びます。



② 時差設定画面に移ります。

### 3 時差を設定する。





①変更する項目(+か一、時、分) を選びます。



② 設定を変更します。



③ 設定が終了したら、"MENU/ OK"ボタンを押して決定します。

### **✓** チェック!

・設定可能時間 -23:45~+23:45(15分単位)




世界時計を設定すると、撮影モードにしたとき液晶モニターに、"十"と日付が3秒間表示されます。そのとき日付表示は黄色に変わります。

### ✓ チェック!

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず "**企**ホーム"に設定し直してください。

# テレビに接続する

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「オートプレイ(→65ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめるでしょう。

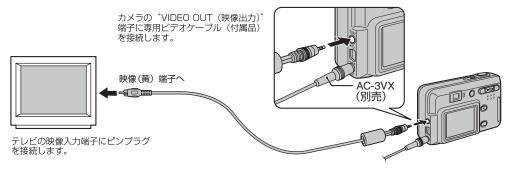

### (!) 注意

- ・専用ビデオケーブル、ACパワーアダプターは、接続 端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・ACパワーアダプターについてのご注意は、119ページをご参照ください。

### きょ メモ

- ・専用ビデオケーブルをテレビに接続すると液晶モニ ターが消えます。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参 照ください。
- 長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX(別売)のご使用をおすすめします。

# プリンターに接続してプリントする一 PictBridge機能



PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。


### PictBridge



### プリンターに接続する前に





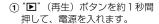



② "MENU/OK" ボタンを押して、 メニューを表示します。



(3) "图" 各種設定を選びます。



④ "SET-UP" を選びます。



⑤ "MENU/OK" ボタンを押して、 SET-UP画面を表示します。





⑥ "見出し番号3" に切り換えます。



(7) "USB設定" を選びます。



(8) 設定画面を表示します。



プリンターなどに接続する

### プリンターに接続してプリントする一 PictBridge機能(つづき)



⑨ "♣⇒ピクトブリッジ"を選びます。




(1) "MENU/OK" ボタンを押して 設定します。



(1) 電源を切ります。

### プリンターに接続する

◆ 付属のUSBケーブル (mini-B) でカメラとプリンターを接続します。

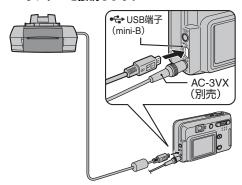

### サメモ

長時間、プリンターに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX (別売) のご使用をおすすめします。

②接続したら、ブリンターの電源を入れ、そのあと"№"(再生)ボタンを約1秒間押してカメラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画面が表示されます。

❸ しばらくすると次の画面が表示されます。



コマを指定してブリントする →87ページへ ブリント予約(DPOF)した画像を ブリントする →88ページへ

### ₹ ×E

- ・手順●の画面が表示されない場合は、"USB設定"が "♣キピクトブリッジ"になっているか確認してください。
- ・プリンターによっては使えない機能があります。



### プリント予約(DPOF)を使わず、 コマを指定してプリントする(日付 ありプリント、日付なしプリント)





 プリントするコマ(ファイル) を選びます。



② プリント枚数を設定します。 最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、 確認画面を表示します。





④もう一度 "MENU/OK" ボタン を押すとデータが転送され、指 定された枚数がプリントされま す。



合計(トータル)枚数がO枚のときに"MENU/OK"ボタンを押すと、表示されている画面が1枚プリントされます。

### 🖹 メモ 日付を入れてプリントする



- \*DISP/BACK" ボタンを 押して設定画面を表示し ます。
- ② "日付ありプリント"を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを 押して決定します。

! 注意

日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、"日付ありプリント"が選べません。



### )プリント予約(DPOF)設定でプリ ントする(鼻予約プリント)





\*DISP/BACK"ボタンを押して、メニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、 確認画面を表示します。



MENU /OK ④もう一度 "MENU/OK" ボタン を押すとデータが転送され、プ リント予約したコマが連続して プリントされます。

### 🗸 チェック!

**"**■予約プリント" をする場合は、あらかじめ60ページ を参照してプリント予約をしてください。

### ! 注意

プリント予約(→60ページ)で "日付あり設定" にしても、日付プリントに対応していないプリンターの場合、日付が印字されません。





プリント中に"DISP/BACK"ボタンを押すとプリント を中止できます。プリンターによってはすぐにプリント を中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



### プリンターと接続を切るには

- ① カメラの液晶モニターに"プリント中"と表示されていないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、USBケーブル(mini-B)を取り外します。

### ₹ ×E

内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

### ! 注意

- ・PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・USB設定が "♣与ピクトブリッジ"のまま、パソコンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合は、130ページをご参照ください。
- 本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があります。

# パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理など様々なことができます。



### パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。



CD-ROM [Software for FinePix]

### (!) 注意

- ACパワーアダプター AC-3VX (別売) を使った接続をおすすめします。通信中に電源が切れると xD-ピクチャーカード または内臓メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- 通信中はUSBケーブル (mini-B) を取り外さないでください。通信中に接続が切れると、xD-ビクチャーカード または内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- ・USBケーブル (mini-B) は向きに気をつけて、接続 端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・カメラを取り外すとき、電源を切るときは必ず所定の 手順で行ってください(→109ページ)。
- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマー ランプが点滅し、ファインダーランプが橙に点滅します。
- USB接続時は自動電源OFFしません。
- ・xD-ピクチャーカード の交換は、必ず109ページの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。
- パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのファインダー ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

### FinePixViewerでできること

FinePixViewerは、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存し、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。

- カメラのデータをパソコンに保存する一カメラをパソコンに接続すると自動的にFinePixViewerが起動して、簡単な操作でパソコンにデータを保存できます。接続方法は104ページをご覧ください。
- ファイルを閲覧・整理する一静止画/動画/音声などの各ファイルを、サムネイル表示で分かりやすく確認できます。
- 画像ファイルを加工する一画像の自動画質調整、回転など、画像処理機能を利用できます。
- スライドショーを行う一 BGMを付けて撮影日などを字幕のように表示しながらスライドショーを再生できます。
- ■画像を印刷する一印刷する画像を選択し、レイアウトのプレビューを見ながら、画像の印刷が簡単に行えます。
- ■Eメールに画像を添付する一メール送信に適した画像サイズに変換してEメールへ画像を添付できます。
- 他にも充実した機能がいろいろーインターネット接続環境では、ネットプリント注文を行ったり、サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービスPictureTheFutureを利用できます(一部有料)。

### チェック

■ CD-ROMのバージョンについて

# Software for FinePix KAVersion 1.0a for Windows® and Macintosh®

CD-ROMのバージョンはCD-ROMの盤面に下記のように書かれています。

「○○ Version □.□ x」 例) KA Version 1.0a

○○ : 大文字アルファベット二文字

□.□:数字

x: 小文字アルファベット

### ! 注意 インターネットを利用する際のご注意

■ 料金について:インターネットの利用に必要な料金に は次のようなものがあります。

通話料金:回線を使う代金として、電話会社に支払います。

接続料金:サーバーへの接続・データの保管(E-mail、ホームページ)の代金として、プロバイダに支払います。

- \* 通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコンの自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。
- \* 弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料 のものと有料のものがあります。
- \* オンラインショッピング/各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金・サービス料金が請求されます。

### ■ ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人へ勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

# ソフトウェアを使う

## Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

### **1** インストール前にお確かめください

### ■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

の人ののパンコントで人があるが、動作が行行でロッカイ・アンバー・ルではのの問題での話話ののできている。		
OS* <sup>1</sup>	Windows 2000 Professional 日本語版* <sup>2</sup> Windows XP Home Edition 日本語版* <sup>2</sup> Windows XP Professional 日本語版* <sup>2</sup>	
CPU*3	Pentium 200MHz以上を推奨 (Windows XPの場合は、PentiumⅢ 800MHz以上を推奨)	
メモリ	64MB以上 (Windows XPの場合は128MB以上)	
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量       200MB以上         動作に必要な容量       800MB以上	
ディスプレイ	1024×768ドット以上、16ビットカラー以上	
インターネット接続*4	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨	
外部接続端子	本体標準のUSBポート	

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>上記のOSがプリインストールされたモデル。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

<sup>\*3</sup>パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は「トラブルシューティング(Windows編)」(→111ページ)をご覧ください。

<sup>\*4</sup>画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

### Windowsにインストールする(つづき)

### ■ 推奨環境

os	Windows XP	
CPU	entium4 2GHz以上	
メモリ	512MB以上	
ハードディスク 空き容量	2GB以上	
ディスプレイ	1024×768以上 フルカラー	
インターネット接続	通信速度 ブロードバンド(ADSL、FTTH、CATVなど)	

### (!) 注意

- ・パソコンとカメラは、USBケーブル(mini-B)で直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- ・Windows 95、Windows NT、Windows 98、Windows 98SE、Windows Meでは使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
- FinePixViewer Sを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユーザーID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。登録済みのユーザーID・パスワードを入力して、メニューを再ダウンロードしてください。

### 2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

### (!) 注意

ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを 接続しないでください。

② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了させてください。

<タスクバー>

### 

終了すべきアプリケーション(表示は実行されているアプリケーションによって異なります)

- i. タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ii. 開いたメニューの「閉じる」をクリックします。 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケー ションの使用説明書をご参照ください。

③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする と、インストーラーが自動的に起動します。

### 🏲 メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック して開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウの「FINEPIX」 のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」 を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





| ソフトウェアを使う 95

### Windowsにインストールする(つづき)

### ❸ FinePixViewer Sをインストールする

① セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewer Sのインストール」をクリックしてください。



### ₹ ×E

インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。

② インストールの続行を確認する画面が表示されます。 「OK | ボタンをクリックします。



③「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容 をよくお読みの上、

同意される場合 → 「同意します」ボタン 同意しない場合 → 「同意しません」ボタン をクリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックすると、インストールされません。





- ⑤ FinePixViewer Sをインストールします。
  - i. 下の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐときは「はい」ボタンをクリックしてください。



ii. FinePixViewer Sのインストールが始まり、注意・警告画面が表示されます。確認したら、「次へ」ボタンをクリックしてください。



iii. インストール先のフォルダを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。



### Windowsにインストールする(つづき)

⑥ 画面の指示に従って、DirectXをインストールします。



(!) 注意

Windows XPをご使用の場合、または既に最新のバージョンがインストールされている場合、この画面は表示されません。

⑦ 画面の指示に従って、「再起動」ボタンをクリックしてください。



(8) 再起動後、「FinePixViewer Sのインストールが完了 しました」という画面が表示されます。



- ⑨「今すぐ使う」ボタンをクリックしてFinePixViewer Sを起動します。
- ①インターネットに接続できる環境でお使いの方は 「FinePixユーザー登録はこちらから」ボタンをクリックして登録することをおすすめします。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、104ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

# ソフトウェ

## Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

### 

### ■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

対応機種	Power Mac G3*1, PowerBook G3*1, Power Mac G4, iMac, iBook, Power Mac G4 Cube, PowerBook G4, Power Mac G5
OS	Mac OS X* <sup>2</sup> (バージョン10.2.8~10.3.9対応* <sup>3</sup> 2005年8月現在* <sup>4</sup> )
メモリ	192MB以上
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量       200MB以上         動作に必要な容量       400MB以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
インターネット接続* <sup>5</sup>	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨

- \*1 USBポートが標準装備されている機種
- \*2 インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。
- \*3 QuickTime Player 7には対応していません。
- \*<sup>4</sup>対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/ または http://finepix.com/
- \*5 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

### Mac OS Xにインストールする(つづき)

### ! 注意

- Macintoshとカメラは、USBケーブル (mini-B) で 直接、接続してください。延長ケーブルを接続した り、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合が あります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

### 2 FinePixViewerをインストールする

- ① Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動します。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットすると 「FinePix」アイコンが表示されます。「FinePix」ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。



③ 「Installer for MacOSX」をダブルクリックして起動します。



### ₹ ×E

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください」をクリックします。 ⑤「認証」画面が表示されます。管理者のアカウントの 名前とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。



### (!) 注意

管理者のアカウントはMac OS Xをインストールしたアカウント、もしくはシステム環境設定のアカウントを開いたとき、タイプが管理者となっているアカウントです。

⑥「ライセンス」画面が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意」ボタンをクリックしてください。「同意しない」ボタンをクリックするとインストールはされません。



### Mac OS Xにインストールする(つづき)

⑦「お読みください」画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。



⑧「FinePixInstallOSX」画面が表示されます。 「インストール」ボタンをクリックすると、 FinePixViewerがインストールされます。



⑨ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



続いて、104ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

### ! 注意

WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。
その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。

### きょう メモ

カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。



- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から 「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- ⑤イメージキャプチャを終了します。

# カメラとパソコンを接続する

### 

実際にカメラをカードリーダー接続し、正常に動作することを確認します。

### ✓ チェック!

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パ ソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせ ください。

### 一 メモ

ACパワーアダプター AC-3VX(別売)ので使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送 ができません。使用可能なACパワーアダプターについては、http://fuiifilm.ip/ または、http://finepix.com/ をご参照くださ い。

① 静止画撮影済みの xD-ピクチャーカード をカメラに セットします(→23ページ)。

### (!) 注意

- ・カメラ内の xD-ピクチャーカード をパソコンでフォー マットしないでください。 撮影できなくなることがあります。
- ・xD-ピクチャーカード は弊社デジタルカメラで撮影し たものをお使いください。



② "**▶**" (再生) ボタンを約1秒間 押して電源を入れます。



3 "MENU/OK" ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。





◀

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

</p



⑤ "SET-UP" を選びます。



⑥ SET-UP画面を表示します。







(**8** "USB設定" を選びます。



(9) 設定画面を表示します。






⑩ "□与カードリーダー"を選び ます。



⑪電源を切ります。

① USBケーブル (mini-B) で接続します。

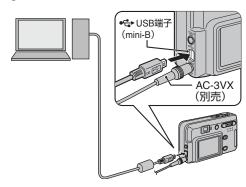

▣

(3) "▶" (再生) ボタンを約1秒間 押して電源を入れます。

### ₹ ×E

- ・Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが 完了していると、ドライバの設定が自動的に行われま すので、そのままお待ちください。
- ・長時間、パソコンに接続する場合はACパワーアダプ ター AC-3VX (別売) のご使用をおすすめします。

### ② 注意 「接続先確認中」と表示されたときは



「接続先確認中」と表示されたあと、しばらくして「接続できませんでした」と表示されたときは、"USB設定"が"□〜カードリーダー"に設定されていません。いったんUSBケーブル(mini-B)を取り外し、手順③へ戻り"USB設定"を"□〜カードリーダー"に設定してから接続してください。

### ■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違い ます。

### Windows 2000 Professional



FinePixViewer Sが自動的に起動し、「写真取り込み」 画面が表示されます。

ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を 保存します。保存しない場合は「メニューに戻る」ボタ ンをクリックします。

109ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続を切る)」へ進んでください。



① 「新しいハードウェアが見つかりました」というヒン トが、画面右下に表示されます。設定が終わると消 えますので、そのままお待ちください。 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



② Fine Pix Viewer Sが自動的に起動し、「写真取り込 み! 画面が表示されます。 ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画 像を保存します。保存しない場合は「メニューに戻 る! ボタンをクリックします。



### サメモ

FinePixViewer SとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewer Sが自動起動します。

109ページの「カメラの取り外しかた(カードリー ダー接続を切る)」へ進んでください。

### Mac OS X



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイアログが表示されます。

ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリック します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをク リックします。

109ページの「カメラの取り外しかた (カードリーダー接続を切る)」へ進んでください。

### ! 注意

FinePixViewerが自動起動せず、なおかつリムーパブルディスクアイコンが現れない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしてください。それでも問題が解決できないときは、「トラブルシューティング」(→112ページ)をご参照ください。

### (!) 注意

- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。
- 正しく接続されていない場合は正常に動作しません。
- ・カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作は行わないでください。

**xD-ピクチャーカード**、内蔵メモリーまたは **xD-ピクチャーカード**、内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。

USBケーブル(mini-B)を抜く/カメラ(電源ボタン、操作ボタン、レンズカバーなど)に触れる。

# |ソフトウェアを使う

#### 2 カメラの取り外しかた(カードリーダー接続を切る)

#### Windows

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「カメラを取り外す」ボタンをクリックしてください。



- ②「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してく ださい。タスクバーから取り外しアイコンが削除されます。
- ③ カメラの電源を切ります。

#### Mac OS X

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリック してください。



画像の取込みが完了しました。 リムーパブルアイコンをデスクトップから外しますか?



- ②「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバブルアイコンが削除されます。
- ③ カメラの電源を切ります。

#### (!) 注意

- ・必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- ・パソコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブル (mini-B)を抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

# ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

#### Windows

- ① カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックします。
- ④「アプリケーションの追加と削除」のプロパティ (Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)が表示されますので、削除したいソフトウェア (FinePixViewer S)を選択して、「変更と削除」ボタンをクリックします。



- ⑥ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。
- ⑥ 自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタン をクリックします。

#### Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールしたFinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択してください。

# トラブルシューティング(Windows編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください (→93ページ)。動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

#### Windows

■「ヘルプ」ボタンをクリックして、「FinePixViewer Sの使い方」を選択します。

分類	症 状
	自動起動の設定を変更したい。
	リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。
接	カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。
続	パソコンがカメラを認識しません(パソコンでカメラを利用できません)。
画	「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。
像閱	「カメラ/メディアの取り外し」画面で「カメラを取り外す」ボタンを押したら、「デバイスの取り外し中にエラーが発生しました。」が表示されました。
覧	FinePixViewer Sが自動起動するまで時間がかかります。
	専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。
	メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。
	「画像ネットサービス」にログインできません。
_	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。
その	パソコンが正常終了しません。
他	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。
	Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。

# トラブルシューティング(Macintosh編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください (→99ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。

「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

#### Mac OS X


- ■「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。
  - Mac OS X 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。

分類	症 状
接続	USB接続したときに、Mac OSの「ディスクの初期化」が表示されました。
•	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブアイコンを表示しません。
画像閲覧	カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。
1	「画像ネットサービス」にログインできません。
シタ	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。
ーネ	インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいに並びません)。
ット	ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出ます。 注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されません。
そ	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。
の	FinePixViewerが自動的に起動するのをやめたいのですが。
他	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。

# システムアップ機器(別売)

# (平成18年2月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

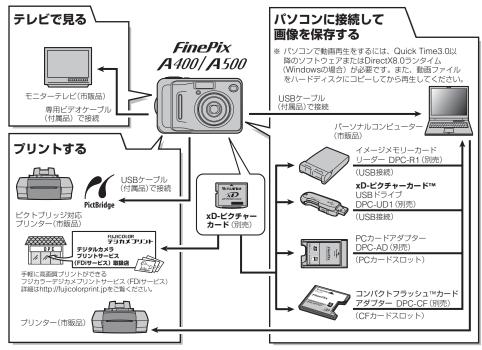

- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- \* 本製品はPRINT Image Matching I に対応しています。

# 別売アクセサリーの紹介

(平成18年2月現在)

#### 使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富十フイルムホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ または http://finepix.com/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

#### ■ イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付 いているType Mがあります。

本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があ ります。





※すべてオープン価格

#### ● 単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」(FNH HR AA 2B F)

高容量の単3形ニッケル水素電池です。 2本パック「型名 FNH HR AA 2B FL をお買い求めください。



※1.100円(税込み 1.155円)

#### ● ニッケル水素/ニカド超急速充電器デジチャージプロ(FNW PRO 1 BX D)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」2本を約75分で充電できます。 海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した 変換プラグは別途用意してください)。

※6.300円(税込み 6.615円)

#### ● ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ I (FNW 1 BX F)

単3形二ッケル水素電池「二ッケル水素2500」2本を約125分で充電できます。 海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した 変換プラグは別途用意してください)。

※4.500円(税込み 4.725円)

#### ● ACパワーアダプター AC-3VX

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.ip/ または、 http://finepix.com/ をご参照ください。



※4.000円(税込み 4.200円)

#### ● ソフトケース SC-FXA04

ポリウレタン製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃からカメラを保護します。

#### ● イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード( ${\bf xD}$ -ピクチャーカード、スマートメディア)からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。

- Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- ・iMac、iBookおよびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh (Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5))



※オープン価格

#### ● PCカードアダプター DPC-AD

**xD-ピクチャーカード** あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。

- · Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- · Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)



※オープン価格

#### ● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ ™カード (TYPE I) として使用できます。

- · Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)



※オープン価格

#### ■ xD-ピクチャーカード™USBドライブ DPC-UD1

xD-ビクチャーカード 専用の小型カードリーダーです。USBポートに差し込むだけでデータの読み込み、書き込みが可能です(Windows 98/98 SEを除いてドライバのインストールが不要です)。
「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ビクチャーカード でご使用になる場合は、ドライバのバー

- ジョンアップが必要になります。 ・Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- · Mac OS 9.0~9.2.2/X (10.0.4~10.2.6)



※オープン価格

# 使用上のご注意

#### で使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

#### ■ 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁 石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触 するところ

#### ■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなるごともあります。

#### ■ 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがあります。このようなときは xD-ピクチャーカード を取り出し、しばらくたってからお使いください。

#### ■ 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池、**xD-ピク** チャーカード を取り外して保管してください。

#### ■ カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つ きやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

#### ■ 海外で使うとき

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合 が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービス ステーションにご相談ください。
- ・海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、 大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の 部品の故障の原因になることがあります。

# 電源についてのご注意

#### 使用できる電池

- 本機には、単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素電池を使用してください。単3形マンガン乾電池や単3形ニカド電池は、使用できません。
- アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時間)の差があり、本機に付属のアルカリ乾電池に比べ、電池寿命がかなり短い場合があります。

#### 電池についてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下の事項をお守りください。

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり 保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示どおりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り 外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待っ てから行ってください。
- 電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取り 換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最 近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では 「最近同時にフル充電した電池」のことです。

- 寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部に ついた液をよくふき取ってから、新しい電池を 入れてください。



電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

#### 単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくためのご注意

- デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水素電池(以下ニッケル水素電池)は、アルカリ乾電池に比べてカメラで撮影できる枚数が多いなど優れていますが、ニッケル水素電池の本来の電池性能を発揮させるために使用方法にはご注意が必要です。
- お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水 素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出て きます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池 放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すことによ り、「不活性」や「メモリー効果」によって一時的に低下 した電池性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の性能を 発揮させることができます。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有の もので、故障ではありません。

「充電池放電」操作は120ページをご参照ください。

#### (!) 注意

アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売)を 使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正し く行ってください。
- 急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電しないでく ださい。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがあり。

ますので特にご注意ください。

- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

#### ■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

#### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小型充電式電池(ニッケル水素電池など)は リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済 みの電池は、端子を絶縁するためにセロハン テープなどをはるか、個別にポリ袋に入れて 最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池 回収BOXに入れてください。

詳細は、「有限責任中間法人JBRC」のホームページをご参照ください。

[ホームページ] http://www.jbrc.net/hp/

#### ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダプ ター AC-3VX (別売、JEITA 規格、極性統一形プラグ付き) をお使いください。 弊社専用品以外のACパワーア ダプターをお使いになるとカメ ラが故障する原因となることが あります。

- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。
- カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメ ラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コー ドを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しない でください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがあります が故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありませ hin
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますの で、離してお使いください。



使用可能なACパワーアダプターについては、http:// fujifilm.jp/ または、http://finepix.com/ をご参照くだ さい。



## 充電池放電の操作

充電池放電機能は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。 アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。 以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- 充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池を購入したとき

カメラにACパワーアダプターを使用しているときは、充電池放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。





 (1) "**上**" (再生) ボタンを約1秒間 押して、電源を入れます。



② メニューを表示します。



③ "阿" 各種設定を選びます。



(4) "SET-UP" を選びます。



⑤ SET-UP画面を表示します。



(6) "見出し番号4" に切り換えます。



⑦ "充電池放電" を選びます。





(8) 確認画面を表示します。



(9 "MENU/OK" ボタンを押します。



(10) "実行" を選びます。



① 放電を開始します。電池残量表示が赤点灯から赤点滅になり放電が終了するとカメラの電源が切れます。

#### ! 注意

放電中に操作を中止したいときは "DISP/BACK" ボタンを押します。

# xD-ピクチャーカード<sup>TM</sup>、内蔵メモリーについてのご注意

#### ■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)です。 xD-ピクチャーカードの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモリー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化された画像ファイルが記録されます。 に記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

#### ■ 内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、 MOディスクなど) にコピーして、バックアップ保存され ることをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

#### ■ ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあ ります。記録したファイルの消滅(破壊)については、弊社 は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承くださ い。

- お客様または第三者が xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーの使いかたを誤ったとき
- カメラやパソコンなどから xD-ビクチャーカード、また は内蔵メモリーへアクセス中(データ通信中など)にカー ドを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- その他、誤った使いかたをしたとき

## 🏝 メモ

大切なファイルは別のメディア(MOディスク、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど)にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

#### ■ 取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただち に医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- xD-ビクチャーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にxD-ビクチャーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。xD-ビクチャーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれません。 無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- **xD-ピクチャーカード** は精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管は避けてください。
- xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)がゴミや皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふいてください。
- 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング ケースに入れることをおすすめします。
- 静電気を帯びた xD-ビクチャーカード をカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャーカード が温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

#### xD-ピクチャーカードTM、内蔵メモリーについてのご注意(つづき)

- xD-ビクチャーカードには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このようなときは新しいものをお買い求めください。
- xD-ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因になります。
- 万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

#### きょう メモ

xD-ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。 本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合があります。

# ■ xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとの xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーを使って撮影する場合、xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーのフォーマットはカメラで行ってください。
- xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーをカメラで フォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが 作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パンコンで xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。
- xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリー上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編集 してください。

#### xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形 式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)

動作電圧 3.3V

使用条件 温度 0℃~+40℃

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 25mm×20mm×2.2mm

(幅×高さ×厚み)

# 警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
<b>□</b> (赤点灯) (赤点滅)	電池の残量が減っている、またはない。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
! <b>业</b> "	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやす い状態。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚を使用してください。
!AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	<ul><li>・暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。</li><li>・AFロック撮影をしてください(→34ページ)。</li></ul>
!AE	明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できない。	適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。
フォーカスエラー ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。	<ul> <li>レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。</li> <li>電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> </ul>
カードがありません	画像コピー時に <b>xD-ピクチャーカード</b> が入っていない。	xD-ピクチャーカード をセットしてください。
フォーマットされて いません	<ul> <li>xD-ビクチャーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。</li> <li>xD-ビクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>カメラが故障している。</li> </ul>	<ul> <li>* XD-ビクチャーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→81ページ)。</li> <li>* XD-ビクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→81ページ)。それでも警告表示が消えない場合はxD-ビクチャーカードを交換してください。</li> <li>* 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> </ul>

#### 警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
カードエラー	<ul> <li>xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分) が汚れている。</li> <li>xD-ピクチャーカード のフォーマットが異常。</li> <li>カメラが故障している。</li> <li>xD-ピクチャーカード が壊れている。</li> </ul>	<ul> <li>* XD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→81ページ)。それでも警告表示が消えない場合は XD-ピクチャーカード を交換してください。</li> <li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> </ul>
空き容量がありません	内蔵メモリー、または <b>xD-ピクチャーカード</b> に空き容量がなく、これ以上記録、またはコピーでき	画像を消去する (→40ページ) か、空き容量のある xD-ピクチャーカード を使用してください。
■空き容量がありません	ない。	る。ないこうグレーガートを使用してください。
空き容量がありません		
記録できませんでした	<ul> <li>* XD-ピクチャーカード と本体の接触異常または XD-ピクチャーカード の異常のため記録できな い。</li> <li>撮影した画像が XD-ピクチャーカード の空き容量を超えて記録できない。</li> </ul>	<ul> <li>xD-ピクチャーカードを入れ直すか電源のON/ OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> <li>新しい xD-ピクチャーカードを使用してください。</li> </ul>
動画記録できません	パソコンでフォーマットした <b>xD-ビクチャーカー</b> <b>ド</b> で撮影したため、記録が間に合わなくなった。	カメラでフォーマットした <b>xD-ピクチャーカード</b> をお使いください。
コマNO.の上限です	コマNO.が999-9999に達している。	① フォーマットした xD-ピクチャーカード を力メ ラにセットします。 ② SET-UPメニューでコマNO.を「新規」にしま す (→79ページ)。 ③ 撮影します (コマNO.が「100-0001」より 開始されます)。 ④ SET-UPメニューでコマNO.を「連番」にしま す。

警告表示	警告内容	処 置
再生できません	<ul> <li>正常に記録されていないファイルを再生しようとした。</li> <li>xD・ビクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>カメラが故障している。</li> <li>本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。</li> </ul>	<ul> <li>再生することはできません。</li> <li>XD-ビクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→81ページ)。それでも警告表示が消えない場合はXD-ビクチャーカードを交換してください。</li> <li>弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。</li> <li>再生することはできません。</li> </ul>
プロテクト されています	プロテクトされているファイルを消去しようとした。	プロテクトしたファイルは消去できません。プロ テクトを解除してください (→63ページ)。
■画像がありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーに画像がないときに、xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリー へ画像をコピーしようとした。	画像をコピーすることはできません。
■トリミングできません	0.3Mの画像をトリミングしようとした。	トリミングはできません。
トリミングできません	<ul><li>本機以外で撮影した画像をトリミングしようと した。</li><li>画像が壊れている。</li></ul>	トリミングはできません。
これ以上予約 できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一 <b>xD-ピクチャーカード</b> 内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別の <b>xD-ピクチャーカード</b> にプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント 予約しようとした。	画像の形式上プリント予約できません。
■設定できません	1. w1 Cの A C O/C。	
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができなかった。	<ul> <li>USBケーブル (mini-B) の接続を確認してください。</li> <li>プリンターの電源が入っているか確認してください。</li> </ul>

#### 警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
ブリンターエラー	PictBridgeに関する表示。	<ul> <li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li> <li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li> <li>お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。</li> </ul>
プリンターエラー 再開しますか?	PictBridgeに関する表示。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認 してください。プリンターエラーを解消すると自 動的にプリントが再開されます。確認後もエラー メッセージが消えない場合は"MENU/OK"ボタ ンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	PictBridgeに関する表示。	<ul> <li>お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、 プリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はプリントできません。</li> <li>本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示。	<ul><li>動画はブリントできません。</li><li>本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はブリントできないことがあります。</li></ul>

# 困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

#### ■ 準備中

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	🗸 ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
電池、電源について	"POWER"(電源) ボタンを押しても電	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池を 使ってください。	20、22、 117
	源が入りません。	電池を正しい向きで入れていますか?	電池を正しい方向で入れ直してください。	21
		電池カバーはきちんと閉まっていますか?	電池カバーをしっかり閉めてください。	21
		ACパワーアダプターは正しく接続されていますか?	ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。	84、119
	電池の減りが早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	電池をポケットなどで温めておいて、撮影の直 前に取り付けてください。	20、22、 117
		電池の端子が汚れていませんか?	電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてく ださい。	22、117
		同じ電池を長期間使っていませんか?	電池の寿命の可能性があります。新品の電池と 交換してください。	20、22、 117
		長時間放置した充電式電池を使用していませんか?または、残量がある状態で繰り返し充電していませんか?	カメラの充電池放電機能を使用し、完全に放電 してから再度充電してください。	120
	使用中に電源が切れ てしまいました。	電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	20、22、 117
		ACパワーアダプターの接続が切れていませんか?	ACパワーアダプターをつなぎ直してください。	84、119

#### ■ メニューなどの設定時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
		"SET-UP" の "言語/LANG." が "ENGLISH" になっていませんか?	設定を"日本語"にしてください。	76、78

# 困ったときは(つづき)

## ■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
基本撮影について	押しても撮影できま	撮影可能枚数がOになっていませんか?	新しい <b>xD-ビクチャーカード</b> を入れるか、不要 なコマを消去してください。	23、40
	せん。	xD-ビクチャーカード 、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	76、81
		<b>xD-ビクチャーカード</b> の接触面(金色の部分)が 汚れていませんか?	xD-ビクチャーカード の接触面を乾いた柔らかい布でふいてください。	23、121
		<b>xD-ビクチャーカード</b> が壊れている可能性があります。	新しい <b>xD-ビクチャーカード</b> を入れてください。	23
		電池残量がほとんどないかもしれません。	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	20、22、 117
		電源が切れていませんか?	電源を入れ直してください。	26
	撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。	フラッシュ撮影しませんでしたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	49
ピントについて	ピントが合いにくい です。	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	47
		マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	47
		オートフォーカスの苦手な被写体(→35ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AEロック撮影をしてください。	34
フラッシュについ て	フラッシュが発光しません。 使いたいフラッシュ 設定を選べません。	フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。	49
		撮影モードが "▲" になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	44
		電池残量がほとんどないかもしれません。	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	20、22、 117
		撮影モードが <sup>*</sup> □A、▲、 <b>⅍、(せ</b> * になっていませんか?	シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。	44
	フラッシュが発光したのに提覧した。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	47、49
	たのに撮影した画像 が暗いです。	フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	30, 33

## ■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
撮影した画像の	画像がぼやけていま	レンズに汚れなどついていませんか?	レンズを清掃してください。	116
異常について	ਹ   ਰੇ. 	撮影時に <b>"!AF"</b> が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	31、34、 123
		撮影時に "! ●" が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。	32、123
	画像に点状のノイズ があります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか?	CCDの特性によるもので、故障ではありません。	-
画像の記録について	撮影した画像や動画 が記録されません。	カメラの電源が入っているときにACパワーアダ ブターの接続および取り外しをしませんでした か?	ACパワーアダプターの接続および取り外しはカメラの電源が切れているときに行ってください。 メラの電源が切れているときに行ってください。 <b>xD-ビクチャーカード</b> の破損、パソコン接続時 誤作動の原因になります。	104、 119

## ■ 再生時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
消去について	1コマ消去でコマが 消せません。	プロテクトされていませんか?	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。	
	全コマ消去したのに 画像が残っていま す。			63
コマNC:1.0Nマ	コマNO.の「連番」 が機能しません。	電池や <b>xD-ビクチャーカード</b> を交換するときに 電源を切らずに電池カバーを開けませんでした か?	電池や xD-ビクチャーカード を交換するときは、 必ず電源を切ってください。電源を切らすに電 池カバーを開けると、コマNO.の連番が機能しな いことがあります。	26

#### 困ったときは(つづき)

## ■ 接続時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
テレビとの接続に		カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	84
ついて	せん。	テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	84
		"SET-UP" の "ビデオ出力" が "PAL" になっ ていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	76、78
	テレビの画像が黒白に なってしまいました。	"SET-UP" の "ビデオ出力" が "PAL" になっ ていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	76、78
	パソコンがカメラを 認識しません。	USBケーブル (mini-B) が正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	105
		"SET-UP"の"USB設定"が "♣〜ピクトブ リッジ"になっていませんか?	下記手順に従って接続を解除したのち、設定を "プラカードリーダー"にしてください。 Windows の場合 ① 「新しいハードウェア」(または「スキャナとカメラ」) ウィザードが表示されましょうは、③ に進んでください。 ② [キャンセル] ボタンをクリックします。 ④ パソコンからカメラを取り外します。 ● Macintosh の場合 ① ドライバを探す画面などが表示されます。画面が表示されない場合は、③ に進んでください。 ② [キャンセル] ボタンをクリックします。 ③ パソコンからカメラを取り外します。	104
プリンターとの接 続について	接続したのにプリン トできません。	"SET-UP"の"USB設定"が" <b>□</b> ⇒カード リーダー"になっていませんか?	*♣⇒ピクトブリッジ"にしてください。	85

## ■ その他

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	✓ ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
カメラの動作など について	を操作しても動きま	一時的に誤作動を起こしている可能性がありま す。	電池、ACアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	20、21、 84、119
	せん。	電池の消耗が原因として考えられます。	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換 してください。	20、22、 117
	カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 す。	電池、ACアダブターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。	20, 21, 84, 119, 146

# 主な仕様

システム	
型番	FinePix A400/A500
有効画素数	410万画素 (FinePix A400) /512万画素 (FinePix A500)
撮像素子	1/2.5型スーパー CCD ハニカム HR 原色フィルター採用
記録メディア	内蔵メモリー(約12MB)/xD-ピクチャーカード(16MB~1GB)
記録方式	静止画: DCF準拠 圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG)
記録画素数 (ピクセル) (FinePix A400)	2304×1728/2304×1536/1600×1200/1280×960/640×480 (4M/692/2M/1M/6M)
記録画素数 (ピクセル) (FinePix A500)	2592×1944/2592×1728/2048×1536/1600×1200/640×480 (510/612/610/610/610)
ファイルサイズ	別表 (→134、135ページ) に記載
レンズ	名 称: フジノン光学式3倍ズームレンズ 焦点距離: f=6.4mm~19.2mm(35mmフィルム換算:約38mm~約114mm相当) 開放F値: F3.3~F5.5
デジタルズーム (FinePix A400)	約3.6倍(光学3倍ズームと併用 最大約10.8倍)
デジタルズーム (FinePix A500)	約5.2倍 (光学3倍ズームと併用 最大約15.6倍)
絞り (広角端)	F3.3
撮影可能範囲	標 準:約60cm~∞ マクロ:約10cm~約80cm
撮影感度	AUTO, ISO 100/200/400
測光方式	TTL64分割測光

## 主な仕様(つづき)

システム	
露出制御	プログラムAE
シーンポジション	♣ (人物) /▲ (風景) /※ (スポーツ) /♥ (夜景)
露出補正	-2EV~+2EV 1/3EVステップ( <b>点M</b> 時)
シャッタースピード	2秒~1/1500秒 (メカニカルシャッター併用)
フォーカス	モード:オートフォーカス AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)
セルフタイマー	約10秒/約2秒
フラッシュ	方式:CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離(MD:AUTO時): 広 角:約60cm〜約3.1 m 望 遠:約60cm〜約2m マクロ:約30cm〜約80cm
フラッシュ発光モード	オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ
ファインダー	実像式光学ファインダー 視野率約75%
液晶モニター	1.8型低温ポリシリコンTFT 7.7万画素(視野率 約94%)
動画	320×240ピクセル/160×120ピクセル 10フレーム/秒、1回の撮影で最長60秒(20)設定時)/240秒(150設定時)の連続記録が可能 撮影中のズームはできません。
撮影時機能	フレーミングガイド (ベストフレーミング)、コマNO.メモリー
再生時機能	トリミング、オートプレイ、マルチ再生
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日本語、ENGLISH)、世界時計(時差設定)、充電池放電

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL方式
デジタル入出力	USB
DC入力端子	専用ACパワーアダプター AC-3VX (別売)

電源部、その他					
電源	単3形アルカリ乾電池 2本使用 単3形ニッケル水素電池 2本使用(別売) 専用ACパワーアダプター AC-3VX使用(別売)	)			
電池作動可能枚数の	電池の種類	撮影枚数			
目安	単3形アルカリ乾電池 LR6	約100枚			
	単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素2500)	約400枚			
	CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera & Imaging Products Association) 規格による電池寿命 測定方法 (抜粋): アルカリ乾電池は付属のものを使用。ニッケル水素電池は富士フイルムイメージン グ製ニッケル水素電池2500を使用。記録メディアは <b>xD-ピクチャーカード</b> を使用。液晶モニター ON、温度 (+23°C)、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返 して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。 •注意: アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。				
本体外形寸法	93.0mm×60.0mm×27.5mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず				
本体質量	約126g(付属電池、xD-ピクチャーカード 含	まず)			
撮影時質量	約174g(付属電池、 <b>xD-ピクチャーカード</b> 含	む)			
動作環境	温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しなし	いこと)			

#### ■ xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間(FinePix A400)

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は **xD-ピクチャーカード** の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	4M F	4M N	3:2	2M	1M	03M	動画 320	動画 160
記録画素数			2304×1536 (約354万)	1600×1200 (約192万)	1280×960 (約123万)	640×480 (約31万)	320×240	160×120
画像1枚のファイルサイズ	2.0MB	980KB	880KB	630KB	460KB	130KB	_	_
内蔵メモリー (約12MB)	15	11	13	19	25	93	1分11秒	3分40秒
DPC-16 (16MB)	7	15	17	25	33	122	1分34秒	4分48秒
DPC-32 (32MB)	15	31	35	50	68	247	3分9秒	9分42秒
DPC-64 (64MB)	32	64	72	101	137	497	6分21秒	19分29秒
DPC-128 (128MB)	64	128	144	204	275	997	12分44秒	39分3秒
DPC-256/M256 (256MB)	129	257	290	409	550	1997	25分30秒	78分11秒
DPC-512/M512 (512MB)	259	515	580	818	1101	3993	51分0秒	156分20秒
DPC-M1GB (1GB)	519	1031	1162	1639	2205	7995	102分8秒	313分0秒

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GBの xD-ビクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。 このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。

このような場合には、全コマ消去まだはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- \* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- \* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- \* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

#### ■ xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間(FinePix A500)

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は **xD-ピクチャーカード** の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	5M F	5M N	3:2	зм	2M	03M	動画 320	動画 160
記録画素数	2592> (約50	< 1944 04万)	2592×1728 (約448万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	320×240	160×120
画像1枚のファイルサイズ	2.5MB	1.2MB	1.1MB	780KB	630KB	130KB	ı	_
内蔵メモリー (約12MB)	4	9	10	15	19	93	1分11秒	3分40秒
DPC-16 (16MB)	6	12	13	19	25	122	1分34秒	4分48秒
DPC-32 (32MB)	12	25	28	40	50	247	3分9秒	9分42秒
DPC-64 (64MB)	25	50	56	81	101	497	6分21秒	19分29秒
DPC-128 (128MB)	51	102	113	162	204	997	12分44秒	39分3秒
DPC-256/M256 (256MB)	102	204	228	325	409	1997	25分30秒	78分11秒
DPC-512/M512 (512MB)	205	409	456	651	818	3993	51分0秒	156分20秒
DPC-M1GB (1GB)	412	819	913	1305	1639	7995	102分8秒	313分0秒

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GBの xD-ビクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。 このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- \* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- \* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- \* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

# 用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif (イグジフ) : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルファイル形式 カラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

がり扱うことができます。 ケムネイル画像 ドカスラ 情報の記録力法も規定されている。 ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

JPEG (ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ

こで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長

(画像の復元) したときの画質は劣化します。

Motion JPEG : 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video

(モーション ジェイペグ) Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。 パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player \*DirectX8.0以降必要Macintosh: QuickTime Player \*QuickTime3.0以降

スミア : 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の

現象。

デジタルズーム : レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体

を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

不活性 : ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に電気が流れにくい物質が増

加し休眠状態になる場合があります。このような電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発揮することができない場合

があります。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に

10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

**ホワイトバランス** : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して

デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く

撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

メモリー効果 : ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本来の電池性能が低下する場

合があります。このような現象をメモリー効果と呼びます。

# 索引

◆一覧表リスト◆

## カメラ編

標準撮影枚数 撮影メニュー一覧 標準撮影時間 SET-UPメニュー一覧	51 72
【アイコン(抜粋)】詳細は本文をご	<b>気昭ください</b>
!AF→AF警告	
♣⇒ PictBridge機能	
◆赤目軽減	
⊶赤目軽減+スローシンクロ	
AUTO→オートフラッシュ	48
□≒➡カードリーダー	
☑ → 感度	51, 56
4→強制発光	
▶再生モード	26, 37
亩→消去	40
♣→人物	44
<b>ペ→</b> スポーツ	45
S4 → スローシンクロ	49
!₩→手ブレ警告	
₽→動画撮影	70
▲→風景	45
 <b>↓→</b> フラッシュ	
<ul><li>③ → フラッシュ発光禁止</li></ul>	
™→ホワイトバランス	

システムアップ機器 (別売)	14
警告表示	
主な仕様	1
アフターサービスについて1	44

<b>△M→</b> マニュアル		46
♥→夜景		45
☑→露出補正		
<b>1</b> →		
	OL,	
[A~L]		
ACパワーアダプター	注1	19
AF		
AF/AEロック		
AF警告	31	33
DPOF <b>→</b> プリント予約		
ISO感度→感度		
130念皮 → 念皮	51,	56
[M~X]		
NTSC/PAL		78
PictBridge機能	78	85
SET-UP	0,	76
USB接続		

## 索引(つづき)

【あ】
赤目軽減
赤目軽減+スローシンクロ
明るさ (液晶モニター) 75
明るさ (露出補正)51,57
アフターサービス (修理)144
アルカリ乾電池20, 注117
液晶モニター (明るさの調節)75
液晶モニター (表示切り換え)
オート撮影 (♠A) 30,44
オートフォーカス (AF)31,34
オートフラッシュ 48
オートプレイ65
音量 (ビープ音量)77
<b>[か]</b>
カードリーダー (७५) 78, 104
カードリーダー (別売アクセサリー) 113, 115
海外へお持ちになる方へ
海外へお持ちになる方へ82
海外へお持ちになる方へ

再生モード	26,	37
削除→消去		40
撮影画像表示		77
撮影可能距離		
撮影可能距離 (フラッシュ)		49
撮影可能距離 (マクロ)		
撮影可能枚数		
(xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー)		25
撮影可能枚数 (バッテリー)		133
撮影モード		44
サポート→裏表紙に記載		148
自動電源OFF	77,	81
シャッターボタン		
充電	22, '	114
充電池放電		
修理		
消去		40
焦点距離		
初期化 (xD-ピクチャーカード、内蔵メモリ-	<b>-</b> ) <b>=</b>	•
フォーマット	77,	81
初期化(カメラ) →リセット		78
人物		44
ズーム (再生時) ➡再生ズーム		
ズーム (静止画撮影)		31
ズーム (動画撮影)		70
ストラップ		6
ストロボ➡フラッシュ	32,	48
スポーツ		45
スローシンクロ		49
静止画撮影		30
世界時計		
セットアップ <b>→</b> SET-UP		76

セルフタイマー		54
操作音 <b>→</b> ビープ音量		77
ソフトケース	1	15
【た~な】		
デジカメプリント		59
デジタルズーム		
, 手ブレ警告		
- プレビ接続		
電源		
電池		
電池 (残量警告)		
動画再生		
動画撮影		70
トリミング		
内蔵メモリー		24
日時の再設定	29,	78
日時の設定		
ニッケル水素電池20,注11	8, 1	20
(は)		
パソコン接続	78.	90
バッテリー ➡電池 20, 注117	,注1	18
半押し	31,	34
ビープ音量		
ピクセル (静止画)		52
ピクセル (動画)		
ピクトブリッジ➡PictBridge機能		
日付あり設定 (プリント予約)		60
日付ありプリント (PictBridge)		87
ピントを合わせる		
ファインダーランプ		33

風景	45
フォーマット	
付属品	5
フラッシュ	
フラッシュ発光禁止	49
プリントできる大きさ	52, 53
プリント予約	
フレーミングガイド表示	
プロテクト	
ベストフレーミング➡フレーミング表示	
ホワイトバランス(🌃)	51, 58
【ま~や】	
マクロ撮影	47
マニュアル	
マルチ再生	
メディア <b>→ xD-ピクチャーカード</b>	
メニュー	
- モニター明るさ	
モニター節電	
夜景	
【ら~わ】	
17~17	
リセット 露出補正	

## 索引(つづき)

# ソフトウェア編

## - ◆一覧表リスト◆

FinePixViewerでできること	91
トラブルシューティング (Macintosh編) 1	12

# トラブルシューティング (Windows編).....111

## $[A\sim Z]$

AVI形式	111,	112
CD-ROMのバージョン		92
DirectX		98
Exif Launcher		107
Image Capture		103

## 【あ〜ん】

アンインストール	110
カードリーダー接続	104
画像の保存ダイアログ	108
カメラ/メディアの取り外し画面	109
ご質問用紙	143
自動起動設定	103
写真取り込み106、	107
動作環境 (Mac OS X)	99
動作環境 (Windows)	93
ヘルプ111、	112

# ソフトウェアのお問い合わせは

**1** お問い合わせの前に、次のような方法で調べることができます。



インストール

本書を読みながら、インストールしてください。



# FinePixViewerの使い方

「ヘルプ」ボタンをクリックして、 「FinePixViewerの使い方」から使い方を調べることができます。



エラーメッセージ の意味

トラブルシューティングをご参照ください。



コンピュータ用語

インターネットで、「コンピュータ用語」を検索してください。



# パソコンの操作方法

Windows :「スタート」メニューの「ヘルプ」から調べることができます。

Macintosh: Mac OS (Finder) の「ヘルプ」メニューの「Mac ヘルプ」から調べることができます。

2 富士写真フイルム製品Q&A・お問い合わせ

(http://fujifilm.jp/support/dc/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。

\*「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。

次ページにつづく

- **3** FAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、143ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
  - カメラの機種名
  - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
  - ・エラーメッセージ
  - ・どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

で質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめで了承ください。

●FinePixViewerに関するお問い合わせは…

- ・弊社ホームページ…http://fujifilm.jp/support/dc/index.html
- ・富士フイルムFinePixサポートセンター

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{z}}$ 

0570-00-1060

携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 TEL: 0424-81-1673

(月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く) ファクスをご利用の場合は…FAX:0424-81-0162

(24時間受付:返信対応は電話の受付時間と同一です)

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

不斤田田	田紙
	TIR. CE

FAXでのお問い合わせは、	この	「ご質問用紙」	をA4サイ	イズにコピーして、	質問事項および使用環	環境を詳しく	くお書きく	くださ
い。ボールペン、サインベ	パンでホ	皆書にてお書き	ください。					

フリガナ										
お 名 前										
ご住所	〒 -	-								
電話番号	( )	_			ファクス番号	(	)	-		
E-mail										
ご記入日		年	月	日						
カメラの機種名										
FinePixViewerのまたはCD-ROM										
コンピュータ機種名					OSバージョン					
メモリ容量				MB	ハードディスク容量					GB
接続機器名					その他					
エラーメッセージ	゚゙など									
ご質問内容										

# アフターサービスについて

#### 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保障期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店またはサービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

#### 修理

#### ■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障が迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

#### ■ 故障と思われるときは

当社サービスステーションに修理をご依頼ください。サービスステーションのリストが裏表紙に、主なサービスステーションの地図が146ページにあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。なお、集配ルートの都合上、サービスステーションに直接ご依頼いただくと、お預かりの期間は短くなります。

#### ■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

#### ■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合 等により、同等の製品に交換させていただく場合もありま す。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

#### 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー ザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力 会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のため に必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがご ざいます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故 を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用 しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、あるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

#### 修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

#### ●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。【クイックリペアサービス申し込み先】

#### インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 03-3436-2224 ファクス: 03-3431-3470

申し込みに際し、144ページの「個人情報の取扱について」をご確認下さい。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

#### ●サービスステーションへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

#### ●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

・サービスステーションは下記7箇所です。

東京 大阪 名古屋	146ページの地図を参照下さ い。
札幌 仙台 広島 福岡	当社ホームページ http://fujifilm.jp/ をご覧ください。

- ・専任技術者が対応しますので、その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- ・修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口 でお支払い下さい。

#### ●お買上げ店への持込修理

・修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認下さい。

#### ■ 修理に関する情報は

#### ・修理サービスQ&A

http://www.fuiifilm.co.ip/fag/after/index.html

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

#### ・修理納期検索サービス

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp


東京もしくは大阪のサービスステーションに修理依頼品を送付あるいは持込された場合、修理完了予定日を検索すること ができます。

#### ・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

#### ★東京:富十フイルムサービスステーション

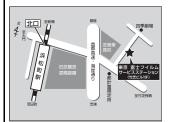

JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分 TEL (03) 3436-1315

#### ★大阪: 富十フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL (06) 6260-0915

#### ★名古屋:富十フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052) 202-1851

#### 【受付時間】

東京・大阪・名古屋:

月~金 9:00~17:40 10:00~17:00 札幌・仙台・広島・福岡: 月~金 9:00~12:00

13:00~17:40 土・日・祝日・年末年始を除く ・地図は、当社ホームページ http://fuiifilm.ip/をご覧ください。

日・祝日・年末年始を除く

# FinePix A400/A500 修理依頼票

※予め144ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

フ	リガナ		電話番号	
お	名 前		FAX番号	
ご	住 所	₸ –		
保証	ディ番号(機番 書あるいは本体底面! 5問合せ時にご連絡・	こ記載してある8桁の番号です。 No.		
修理	點への添付	□保証書 · □xD-ピクチャーカード	・□電池	
	(		) 🗆 (	)
	(		) 🗆 (	)
見	積	□要(修理金額	円以上見積り) ・ □不要	
見積	責連絡方法	□電話 · □FAX		
故障	章症状(故障R	ずの様子)		
ご腓	購入時期	20 年 月		
修理	里履歴	□初回 · □再依頼 (□同一症状 ·	· □別症状)	
	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時	々( 日に 回)	
発生状況	動作モード	□再生時 ・ □撮影時 ・ □シ	ョックを与えると	
状況	他機との接続	□無 · □有(接続機		)
<i>1)</i> 15	使用電源			



■本製品に関するお問い合わせは…

### 富士フイルムFinePixサポートセンター



0570-00-1060 / 携帯電話・PHS・IP電話・0424-81-1673

いただけない場合は

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 十曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX

0424-81-0162

受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- ●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/ または http://finepix.com/ 弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。
- ●修理の受付は…

富士フイルムサービスステーションではお客様の利便性向上のため、各種の修理サービスを用意しております。 お気軽にご利用ください。

サービス	ステーション	/名および住所・電話番号	
東京	〒105-0022	東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 10F	(03)3436-1315
大阪	〒541-0051	大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 3F	(06)6260-0915
名古屋	₹460-0008	名古屋市中区栄1-12-19	(052)202-1851
札幌	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 3F	(011)222-3973
仙台	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 1F	(022)265-2149
広島	〒732-0816	広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 11F	(082)256-3511
福岡	〒812-0018	福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルム 福岡ビル 3F	(092)281-4863

■お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】:お預かりからお届け迄が3日の宅配修理サービス

■お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-3406-2982